


6.1 CTV222S

适用机芯：创维 4P01 机芯。

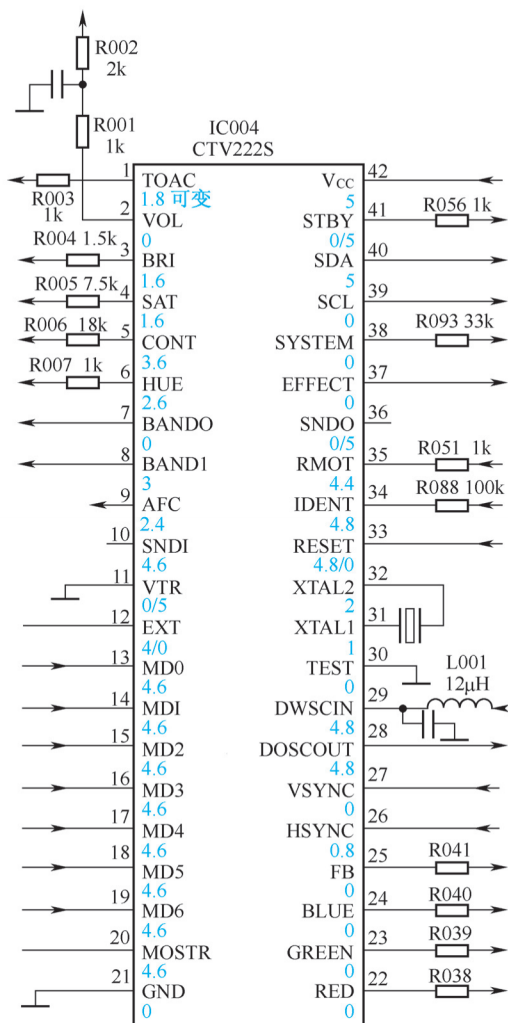

检修要点:

(1) ④脚是电源供电脚。正常工作电压约为 5V。

(2) ③脚是复位脚，高电平复位。正常电压约为 5V，若电压异常，检查复位电路。

(3) 检查 ③①、③② 脚外接 10MHz 晶振是否异常。

(4) 如以上均正常，CPU 就会开始正常工作，从而发出相应的控制指令。如出现个别指令不能发出，应检测相应电路。