


6.2 CTV322S

适用机芯：创维 4P02、5P01、5A01 机芯。

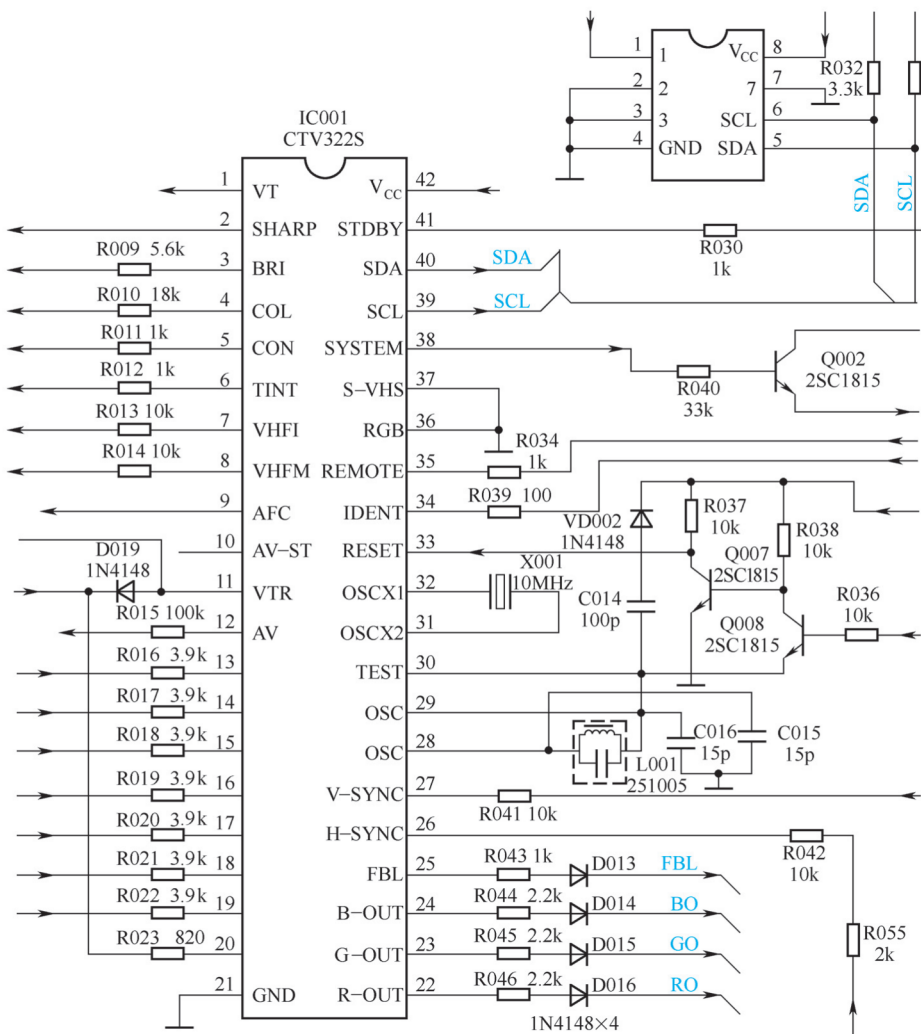

检修要点:

- (1) 如不开机，重点检查③①、③②脚外接晶振是否良好，③③脚复位电压是否为高电平 5V，④②脚 5V 供电是否正常。
- (2) 如无字符，除检查行场脉冲是否正常外，应重点检查②⑧、②⑨脚外接字符振荡中周是否良好。