

aiwa

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MANEJO MODE D'EMPLOI

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR
ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE
THIS APPLIANCE TO RAIN OR
MOISTURE.

FR-A530 U

RADIO RECEIVER RECEPTOR DE RADIO


OWNER'S RECORD

For your convenience, record the model number (you will find it at the bottom of the unit) and serial number (you will find it in the battery compartment) in the space provided below. Please refer to them when you contact your AIWA dealer in case of difficulty.

Model No.

Serial No.

PRECAUTIONS

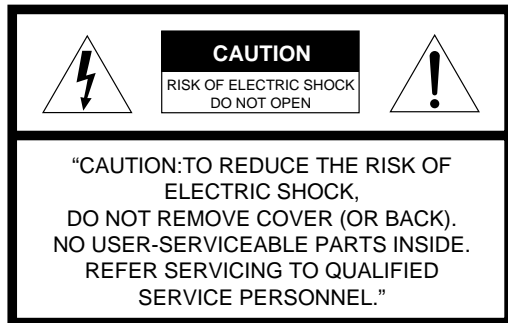

Explanation of Graphical Symbols:




The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

- 1 Water and moisture** — Do not use this unit near water, such as near a bathtub, washbowl, swimming pool, or the like.
- 2 Heat** — Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41 °F) or greater than 35°C (95°F).
- 3 Mounting surface** — Place the unit on a flat, even surface.
- 4 Ventilation** — The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the unit.
 - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
 - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.
- 5 Objects and liquid entry** — Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
- 6 Carts and stands** — When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.
 
- 7 Wall or ceiling mounting** — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

PRECAUCIONES

Español

Lea detenidamente todas las instrucciones que se describen en el Manual de Instrucciones antes de proceder a utilizar el aparato y guarde el manual para posibles consultas posteriores. Siga al pie de la letra todas las advertencias y precauciones indicadas en este Manual de Instrucciones, al igual que las sugerencias de seguridad que se indican a continuación.

Instalación

- 1 Agua y humedad** — No utilice este aparato cerca del agua (por ej.: cerca de bañeras, fregaderos, piscinas, etc.).
- 2 Calor** — No utilice este aparato cerca de fuentes de calor, incluyendo bocas de calefacción, estufas u otros artefactos de calefacción. Tampoco debe ponerse en lugares donde la temperatura sea menor de 5°C (41 °F) ni mayor de 35°C (95°F).
- 3 Superficie** — Ponga el aparato siempre sobre superficies planas y estables.
- 4 Ventilación** — Este aparato debe instalarse con el suficiente espacio a su alrededor para garantizar una ventilación adecuada. Deje 10 cm de espacio alrededor del aparato.
 - No lo ponga sobre camas, almohadones o superficies mullidas que puedan obstruir las ranuras de ventilación.
 - No lo ponga en anaqueles, estanterías o muebles modulares cerrados donde la ventilación pueda verse obstaculizada.
- 5 Objetos y líquidos** — Tenga cuidado de que no penetren objetos pequeños y líquidos dentro del aparato por las ranuras de ventilación.
- 6 Carros y peanas** — Cuando se pone sobre un carro o una peana, el aparato debe moverse con sumo cuidado. Todo movimiento brusco, fuerza excesiva o la colocación sobre superficies irregulares puede hacer que el carro o la peana se vuelque o caiga.
- 7 Instalación en la pared o el cielo raso** — Este aparato no debe colgarse ni de la pared ni del cielo raso, salvo en aquellos casos indicados en el Manual de Instrucciones.



PRECAUTIONS

Français

Lire attentivement et entièrement toutes les instructions d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Garder le Mode d'emploi à portée de main pour future référence. Toutes les mises en garde et tous les avertissements se trouvant dans le Mode d'emploi ou sur l'appareil doivent être strictement observés tout comme les conseils de sécurité suivants.

Installation

- 1 Eau et humidité** — Ne pas utiliser cet appareil en milieu humide, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une piscine etc...
- 2 Chaleur** — Ne pas utiliser cet appareil près d'une source de chaleur, à proximité d'une bouche de chauffage, d'un radiateur ou de tout autre système producteur de chaleur. Ne pas exposer l'appareil à des températures inférieures à 5°C (41 °F) ou supérieures à 35°C (95°F).
- 3 Surface de montage** — Placer l'appareil sur une surface plane et uniforme.
- 4 Aération** — Prévoir un espacement suffisant autour de l'appareil pour en assurer l'aération. Ménager un espace de 10 cm autour de l'appareil.
 - Ne pas poser l'appareil sur un lit, un tapis ou toute autres surface similaire risquant d'en obturer les ouvertures d'aération.
 - Ne pas installer l'appareil dans un meuble bibliothèque ou dans un rangement clos où l'aération risque d'être insuffisante.
- 5 Objets et liquides** — Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'entrée de corps étrangers ou de liquides par les ouvertures d'aération.
- 6 Chariots et étagères** — Si l'appareil est monté ou installé sur un chariot ou une étagère, attention pendant les déplacements. L'appareil peut tomber ou le chariot peut se renverser en cas d'arrêt brusque, de force excessive ou de surface inégale.
- 7 Montage mural ou au plafond** — Ne pas monter cet appareil sur un mur ou un plafond sauf spécification dans le Mode d'emploi.



PRECAUTIONS

Electric Power

- 1 **Power sources** — Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
- 2 **Polarization** — As a safety feature, some units are equipped with polarized AC power plugs which can only be inserted one way into a power outlet. If it is difficult or impossible to insert the AC power plug into an outlet, turn the plug over and try again. If it still does not easily insert into the outlet, please call a qualified service technician to service or replace the outlet. To avoid defeating the safety feature of the polarized plug, do not force it into a power outlet.
- 3 **AC power cord**
 - When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
 - Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
 - Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
 - Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.
- 4 **Extension cord** — To help prevent electric shock, do not use a polarized AC power plug with an extension cord, receptacle, or other outlet unless the polarized plug can be completely inserted to prevent exposure of the blades of the plug.
- 5 **When not in use** — Unplug the AC power cord from the AC power plug if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Alimentación eléctrica

- 1 **Fuentes de alimentación** — Conecte el aparato solamente a las fuentes de alimentación especificadas en el Manual de Instrucciones y del modo indicado en el mismo aparato.
- 2 **Polarización** — Como medida de seguridad, algunos aparatos cuentan con enchufes de corriente polarizados, los cuales pueden enchufarse en el tomacorriente solamente en una dirección. Si cuesta o resulta imposible insertar el enchufe en la toma de corriente, dé vuelta el enchufe y vuelva a probar. Si incluso después de cambiar no se puede enchufar con facilidad pida a un técnico calificado que repare o cambie la toma de corriente. No inserte el enchufe a la fuerza, para evitar anular la protección de seguridad del enchufe polarizado.
- 3 **Cable de corriente**
 - Para desconectar el cable de corriente, tire tomando el enchufe en la mano. Nunca tire del cable.
 - Nunca tome el enchufe de corriente con las manos mojadas, ya que corre el riesgo de descargas eléctricas o incendio.
 - Los cables de corriente deben asegurarse firmemente de manera que no queden doblados, apretados y estén fuera del paso de las personas para evitar que sean pisados. Tenga especial cuidado con el cable eléctrico del aparato, enchufado en el tomacorriente.
 - Evite conectar demasiados aparatos en el mismo enchufe o cable de extensión, ya que corre el riesgo de descargas eléctricas o incendio.
- 4 **Cable de extensión** — Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no utilice enchufes de corriente polarizados con cables de extensión, receptáculos u otras tomas de corriente, salvo que el enchufe pueda insertarse por completo y así evitar que queden expuestas las patas del enchufe.
- 5 **Cuando no se utiliza el aparato** — Desenchufe el cable de corriente de la toma eléctrica siempre que no vaya a utilizar el aparato por varios meses. Por más que esté apagado, el aparato siempre consume una pequeña corriente eléctrica cuando el cable está enchufado.

Alimentation électrique

- 1 **Source d'alimentation** — Ne raccorder cet appareil qu'aux seules sources d'alimentation électrique spécifiées dans le Mode d'emploi et marquées sur l'appareil.
- 2 **Polarisation** — A titre de sécurité, certains appareils sont équipés de prises électriques CA polarisées qui ne peuvent donc être insérées dans une prise secteur que dans un seul sens. S'il s'avère difficile, voire impossible d'insérer une prise électrique CA dans une prise secteur, retourner la prise et essayer à nouveau. Si l'insertion n'est toujours pas possible, demander l'intervention d'un réparateur qualifié pour réparer ou changer la prise. Forcer une prise électrique en place est contraire à tous les principes de sécurité.
- 3 **Câble d'alimentation CA**
 - Pour débrancher le câble d'alimentation électrique CA, tirer sur la prise. Ne jamais tirer sur le câble lui-même.
 - Ne jamais manipuler un câble électrique avec des mains humides sous peine de risque d'incendie ou d'électrocution.
 - Immobiliser les câbles de sorte qu'ils ne soient pas pliés ni coincés par d'autres objets et qu'ils ne gênent pas le passage. Attention en particulier au câble raccordant l'appareil à la prise secteur.
 - Éviter de surcharger les prises et les câbles électriques CA sous peine de risque d'incendie ou d'électrocution.
- 4 **Câble rallonge** — Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas utiliser un câble rallonge ou une prise multiple avec une prise électrique polarisée si toutes les fiches de celle-ci ne peuvent pas être entièrement insérées.
- 5 **Périodes de non utilisation** — Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période de plusieurs mois, débrancher le câble d'alimentation électrique CA de la prise secteur. Quand le câble est raccordé, une faible quantité de courant électrique continue à passer dans l'appareil même si l'interrupteur de marche/arrêt est coupé.

PRECAUTIONS

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:

- The AC power cord or plug has been damaged
- Foreign objects or liquid have gotten inside the unit
- The unit has been exposed to rain or water
- The unit does not seem to operate normally
- The unit exhibits a marked change in performance
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF.

Mantenimiento

Limpie de acuerdo a las instrucciones del manual de instrucciones.

Desperfectos que requieren servicio técnico

Solicite la reparación de su aparato el servicio técnico autorizado en los siguientes casos:

- Cuando se haya dañado el cable de corriente o el enchufe
- Cuando hayan penetrado objetos o líquidos en el interior del aparato
- Cuando se haya expuesto el aparato a agua o lluvia
- Cuando el aparato no parezca funcionar como es debido
- Cuando note una diferencia marcada en el rendimiento del aparato
- Cuando se haya caído el aparato o se haya dañado su exterior

JAMÁS INTENTE REPARAR EL APARATO POR SU CUENTA.

Entretien



Nettoyer l'appareil seulement comme recommandé dans le mode d'emploi.

Dégâts demandant des réparations

Faire réparer l'appareil par un technicien qualifié si:

- Le câble ou la prise d'alimentation électrique est détérioré.
- Un objet ou du liquide a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- L'appareil ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil fait montre d'un changement radical de performance.
- L'appareil est tombé ou le coffret est détérioré.

NE PAS TENTER DE REPARER L'APPAREIL SOI-MEME.

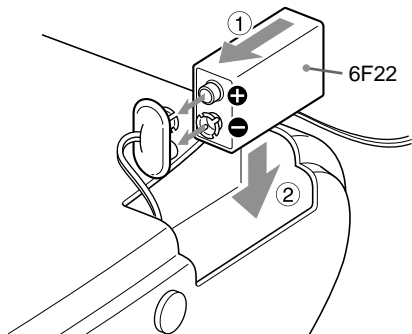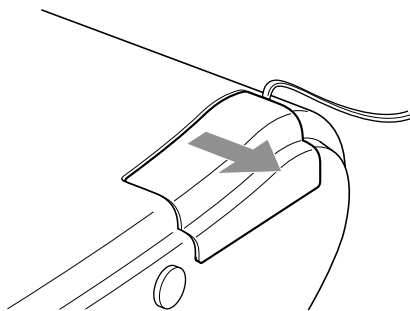A

BACKUP FUNCTION

English

If the AC power supply is interrupted, the clock display goes off and the alarm setting is canceled. To back up the clock and alarm, insert a 6F22 battery in the battery compartment on the rear of the unit. → **A**

- The backup battery is not for radio reception.

Note

The backup function lasts about 10 minutes. Set the clock again if 10 minutes passed after a power interruption.

Replacing the battery

Replace the battery with a new one if the clock display flashes or the alarm timer does not work properly when you connect the AC power cord again.

Note on battery

- When you are not going to use the unit for a long period of time, remove the battery to prevent possible electrolyte leakage.
- To prevent the risk of electrolyte leakage or explosions, never recharge the battery, apply heat to it, or take it apart.

FUNCION DE RESPALDO

Español

Si se corta la fuente de corriente alterna, se apaga la indicación del reloj y se cancela la alarma. Para mantener el respaldo del reloj la alarma, instale una pila 6F22 en el portapilas en la parte trasera del aparato. → **A**

- La pila de respaldo no sirve para escuchar la radio.

Nota

La función de respaldo dura unos 10 minutos. Ajuste nuevamente el reloj si han transcurrido 10 minutos de un corte eléctrico.

Cambio de la pila

Cambie la pila por una nueva cuando la indicación del reloj destella o la alarma no funciona bien al conectar nuevamente el cable eléctrico.

Notas sobre la pila

- Si no se va a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, saque la pila para evitar que se produzca una pérdida de electrolito.
- Para evitar que se produzca una pérdida de electrolito o explosión, no recargue la pila, caliente o desarme.

FNCTION D'ALIMENTATION DE SECOURS

Français

En cas de coupure de courant, l'affichage d'horloge disparaît et le réglage d'alarme est annulé. Pour sauvegarder l'horloge et l'alarme, insérez une pile 6F22 dans le logement piles situé à l'arrière de l'appareil. → **A**

- La pile d'alimentation de secours n'est pas destinée à la réception de la radio.

Remarque

La fonction d'alimentation de secours dure environ 10 minutes. Refaites le réglage de l'horloge si 10 minutes se sont écoulées après une coupure de courant.



Remplacement de la pile

Remplacez la pile par une neuve si l'affichage de l'horloge clignote ou si le programmateur d'alarme ne fonctionne pas correctement lorsque vous rebranchez le cordon secteur.

Remarques sur la pile

- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant longtemps, retirez la pile afin d'empêcher une fuite d'électrolyte.
- Pour empêcher une fuite d'électrolyte ou une explosion, ne rechargez jamais la pile, ne la chauffez pas et ne la démontez pas.

SETTING THE CLOCK → **A** **English**

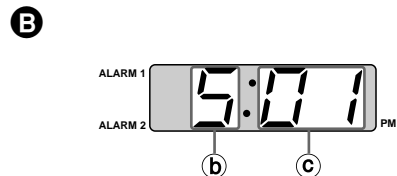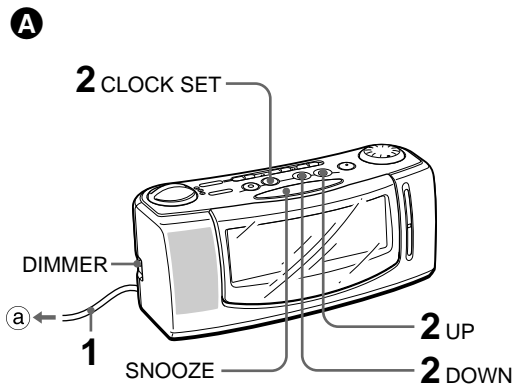

1 Connect the AC power cord to a wall outlet (a).

The clock display begins flashing.

2 While holding down CLOCK SET, press UP or DOWN to set the clock.

Using the UP button changes the time faster.

12:00 midnight

12:00 noon

The clock starts running at "00" seconds.

To display the seconds, press SNOOZE.

The seconds are displayed while the button is pressed. → **B**

(b) The 1st digit of the minute

(c) Seconds

About the clock display

You can change the brightness of the clock display.

Set the DIMMER switch to HIGH or LOW to select the brightness of the display.

AJUSTE DEL RELOJ → **A**

Español

- 1 **Conecte el cable eléctrico en el tomacorriente de la pared (Ⓐ).**
La pantalla del reloj empieza a destellar.
- 2 **Mantenga el botón CLOCK SET oprimido y oprima UP o DOWN para ajustar la hora.**

Utilice el botón UP para cambiar la hora más rápidamente.

12:00 medianoche

12:00• mediodía

El reloj empezará a funcionar desde "00" segundos.

Para que aparezcan los segundos, oprima SNOOZE.

Los segundos aparecen cuando se mantiene el botón oprimido. → **B**

B La primera cifra de los minutos

C Segundos

Indicación de la hora

Se puede cambiar el brillo de iluminación de la hora.

Ajuste el interruptor DIMMER a HIGH o LOW para seleccionar el brillo de la pantalla.

MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE → **A**

Français

- 1 **Branchez le cordon secteur à une prise murale (Ⓐ).**
L'affichage de l'horloge se met à clignoter.
- 2 **Tout en maintenant CLOCK SET enfoncé, appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'horloge.**

La touche UP permet de faire changer l'heure plus vite.

12:00 minuit

12:00• midi

L'horloge commencera à avancer à partir de "00" secondes.

Pour afficher les secondes, appuyez sur SNOOZE.

Les secondes s'afficheront pendant la pression de la touche.

→ **B**

B Premier chiffre des minutes

C Secondes

A propos de l'affichage de l'horloge


Il est possible de modifier la luminosité de l'affichage de l'horloge.

Réglez la luminosité en mettant le sélecteur DIMMER sur HIGH ou LOW.

RADIO RECEPTION

- 1 Turn ALARM/POWER ON to POWER ON.
- 2 Set BAND to select FM or AM.
- 3 Turn the TUNING control to tune in to a station.
- 4 Adjust the volume.

To turn off the radio

Turn ALARM/POWER ON to  STANDBY.

For better reception → **A**

FM: Extend the FM wire antenna fully.

AM: Turn the unit to find the position which gives the best reception.


Note

Do not connect FM wire antenna to external antenna.

Listening with an earphone


Connect an optional earphone with a monaural mini-plug to the EARPHONE jack on the rear of the unit.

When the earphone is connected, the sound through the speaker will not be heard.

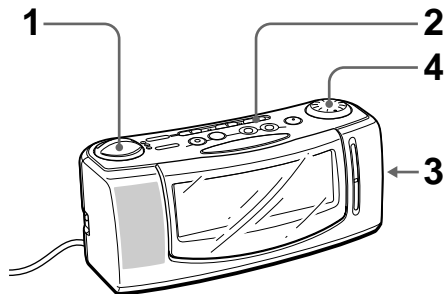**A**

FM

AM



RECEPCION DE LA RADIO

Español

- 1 Gire el ALARM/POWER ON a POWER ON.
- 2 Mueva el BAND para seleccionar FM o AM.
- 3 Gire el control TUNING para sintonizar una emisora.
- 4 Ajuste el volumen.

Para desconectar la radio

Gire el ALARM/POWER ON a  STANDBY.

Para una mejor recepción →

FM: Extienda completamente la antena de cable FM.

AM: Gire el aparato para encontrar la posición donde la recepción sea la mejor posible.

Nota

No conecte la antena de cable FM a la antena externa.

Para escuchar con un auricular

Conecte un auricular opcional con una mini-toma monoaural en la toma EARPHONE de la parte trasera del aparato.

Cuando se conecta el auricular dejan de escucharse los sonidos por el altavoz.

RECEPTION RADIO

Français

- 1 Tournez ALARM/POWER ON sur POWER ON.
- 2 Choisissez FM ou AM avec BAND.
- 3 Tournez la commande TUNING pour faire l'accord sur une station.
- 4 Réglez le volume.

Pour arrêter la radio

Tournez ALARM/POWER ON sur  STANDBY.

Pour améliorer la réception →

FM: Déployez complètement l'antenne-fil FM.

AM: Tournez l'appareil pour trouver la position offrant la meilleure réception.

Remarque


Ne pas raccorder l'antenne-fil FM à une antenne extérieure.

Ecoute avec des écouteurs

Raccordez les écouteurs en option avec une miniprise monoaurale à la prise EARPHONE à l'arrière de l'appareil.

Le son du haut-parleur sera assourdi à la connexion des écouteurs.

ALARM SETTING

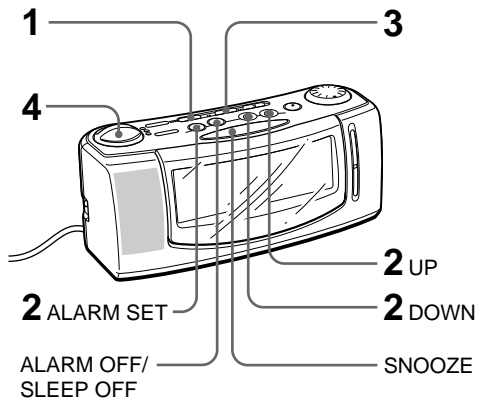

The radio or buzzer automatically sounds at the designated time every day.

You can set two different alarm times, one in ALARM 1 and one in ALARM 2, so that the alarm timer operates twice a day.

1 Set ALARM MODE to 1 or 2.

You cannot set the alarm time when ALARM MODE is set to 1 + 2.

2 While holding down ALARM SET, press UP or DOWN to set the alarm time.

12:00 midnight

12:00 noon

3 Set RADIO/BUZZER to select the radio alarm or buzzer alarm.

4 Turn ALARM/POWER ON to ALARM.

The ALARM indicator 1 or 2 (a) lights up in the display.

When the preset time comes, the radio or buzzer sounds.

The volume of the buzzer increases after about 10 seconds.

To turn off the alarm, press ALARM OFF/SLEEP OFF or SNOOZE. When SNOOZE is pressed, the buzzer or radio will automatically come on again after about 7 minutes.

Note

- The radio or buzzer automatically turns off after about 1 hour.
- To cancel the alarm before the preset time comes, turn ALARM/POWER ON to ϕ STANDBY. The ALARM 1 and ALARM 2 indicators go off in the display.

La radio o la alarma suenan automáticamente a la hora especificada todos los días.

Se pueden ajustar dos horas de alarma diferentes, una en la ALARM 1 y la otra en la ALARM 2 para que la alarma suene dos veces al día.

1 Ajuste el ALARM MODE a 1 o a 2.

No es posible ajustar la hora de la alarma cuando el ALARM MODE está en 1 + 2.

2 Mantenga oprimido el ALARM SET y oprima UP o DOWN para ajustar la hora de la alarma.

12:00 medianoche

12:00 mediodía

3 Mueva el RADIO/BUZZER para seleccionar la alarma de la radio o la campana.

4 Gire el ALARM/POWER ON a ALARM.

El indicador ALARM 1 ó 2 (Ⓐ) se enciende en la pantalla.

Cuando llega la hora programada, suena la radio o la campana de alarma.

El volumen del timbre aumenta después de unos 10 segundos.

Para desactivar la alarma, oprima ALARM OFF/SLEEP OFF o SNOOZE. Cuando se oprima SNOOZE, la campana o la radio suena nuevamente después de unos 7 minutos.

Nota

- La radio o la campana se desconecta automáticamente después de aprox. 1 hora.
- Para cancelar la alarma antes de la hora prefijada, gire el ALARM/POWER ON a Ⓞ STANDBY. Los indicadores ALARM 1 y ALARM 2 se apagan en la pantalla.

La radio ou le signal sonore se fait entendre automatiquement chaque jour à l'heure programmée.

Il est possible de régler deux heures d'alarme différentes, ALARM 1 et ALARM 2, ce qui fait fonctionner la minuterie d'alarme deux fois par jour.

1 Réglez ALARM MODE sur 1 ou 2.

L'heure d'alarme ne peut pas être posée quand ALARM MODE est réglé sur 1 + 2.

2 Tout en maintenant ALARM SET enfoncé, appuyez sur UP ou DOWN pour poser l'heure de l'alarme.

12:00 minuit

12:00 midi

3 Réglez RADIO/BUZZER pour sélectionner l'alarme radio ou le signal d'alarme.

4 Tournez ALARM/POWER ON sur ALARM.

Le voyant ALARM 1 ou 2 (Ⓐ) s'allumera dans l'affichage.

A l'heure préréglée, la radio ou le signal sonore se fera entendre.

Le volume de la sonnerie augmente après 10 secondes environ.

Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle se fait entendre, appuyez sur ALARM OFF/SLEEP OFF ou SNOOZE. Si vous appuyez sur SNOOZE, le signal ou la radio sonore se fera à nouveau entendre après 7 minutes environ.

Remarques

- La radio ou le signal sonore s'arrête automatiquement après 1 heure environ.
- Pour annuler l'alarme avant qu'elle se fasse entendre à l'heure programmée, tournez ALARM/POWER ON sur Ⓞ STANDBY. Les voyants ALARM 1 et ALARM 2 s'éteignent dans l'affichage.

ALARM SETTING

To check the alarm time

Set ALARM MODE to 1 or 2 and press ALARM SET. The alarm time will be displayed.

To change the alarm time

Set the alarm time again.

Listening to radio while the alarm is set

Turn ALARM/POWER ON to POWER ON. After listening, turn the switch to ALARM.

To set the alarm timer to sound twice a day → A



- 1 Set two alarm times ALARM 1 and 2 respectively referring to steps 1 and 2 on page 14.
- 2 Turn ALARM/POWER ON to ALARM.
- 3 Set ALARM MODE to 1 + 2.

The ALARM 1 and ALARM 2 indicators (a) light up in the display.

Note

- The buzzer tones of ALARM 1 and 2 are different.
- When the alarm times set on ALARM 1 and 2 are the same, the alarm timer functions once at the preset time.
- You cannot set buzzer and radio alarms at the same time.

A

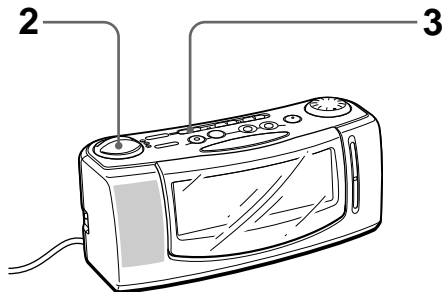

Para verificar la hora de la alarma

Ajuste el ALARM MODE a 1 o a 2 y oprima ALARM SET. Aparecerá la hora de la alarma.

Para cambiar la hora de la alarma

Ajuste nuevamente la hora de la alarma.

Para escuchar la radio mientras la alarma está puesta

Gire el ALARM/POWER ON a POWER ON. Cuando termine de escuchar, gire el interruptor a ALARM.

Para ajustar la alarma para que suene dos veces al día

→ **A**

1 Ajuste dos horas de alarma en ALARM 1 y en 2 respectivamente refiriéndose a los pasos 1 y 2 de la página 15.

2 Gire el ALARM/POWER ON a ALARM.

3 Ajuste el ALARM MODE a 1 + 2.

Los indicadores ALARM 1 y ALARM 2 (Ⓐ) se encienden en la pantalla.

Nota

- Los tonos de las campanas de alarma ALARM 1 y 2 son diferentes.
- Cuando los tiempos de alarma en ALARM 1 y 2 son iguales, la alarma funciona sólo una vez a la hora programada.
- No se pueden ajustar las alarmas de la campana y de la radio al mismo tiempo.

Pour vérifier l'heure de l'alarme

Réglez ALARM MODE sur 1 ou 2 et appuyez sur ALARM SET. L'heure de l'alarme s'affichera.

Pour changer l'heure de l'alarme

Réglez à nouveau l'heure de l'alarme.

Ecoute de la radio alors que l'alarme est réglée

Tournez ALARM/POWER ON sur POWER ON. Après l'écoute, tournez le commutateur sur ALARM.

Pour régler la minuterie d'alarme à deux fois par jour

→ **A**

1 Réglez les deux heures d'alarme ALARM 1 et 2 respectivement en vous référant aux étapes 1 et 2 de la page 15.

2 Tournez ALARM/POWER ON sur ALARM.

3 Réglez ALARM MODE sur 1 + 2.

Les voyants ALARM 1 et ALARM 2 (Ⓐ) s'allumeront dans l'affichage.

Remarques

- La tonalité des signaux sonores d'ALARM 1 et 2 est différente.
- Quand les heures d'alarme posées pour ALARM 1 et 2 sont identiques, la minuterie d'alarme fonctionne une fois à l'heure programmée.
- Les alarmes par signal sonore et radio ne peuvent pas être à la même heure.

SLEEP TIMER SETTING

You can use the sleep timer to turn the radio off automatically after up to 59 minutes.

• Before setting, tune in to a station. (See page 12.)

1 Turn **ALARM/POWER ON** to **⏻** **STANDBY**.

2 While holding down **SLEEP**, press **UP** or **DOWN** to set the time to turn off the radio.

To cancel the sleep timer, press **ALARM OFF/SLEEP OFF**.

To use both the sleep timer and the alarm


You can fall asleep listening to the radio and still be awakened by the radio/buzzer alarm at a preset time.

1 Set the alarm timer referring to steps 1 – 4 on page 14.

2 While holding down **SLEEP**, press **UP** or **DOWN** to set the sleep timer.

To check the remaining time of sleep timer

Press **SLEEP** to display the remaining time.

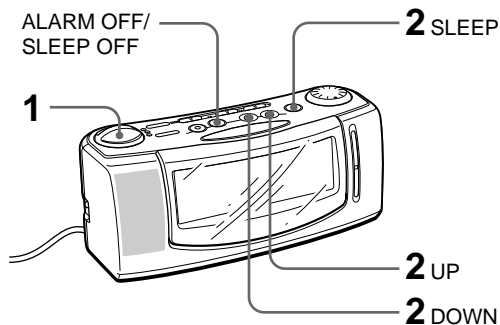

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

Español

Se puede utilizar el temporizador para dormir para desconectar automáticamente la radio después de 59 minutos.

• Antes de este ajuste, sintonice una emisora. (Consulte la página 13.)

- 1 Gire el **ALARM/POWER ON** a **⏻ STANDBY**.
- 2 Mantenga oprimido **SLEEP** y oprima **UP** o **DOWN** para ajustar la hora de desconexión de la radio.

Para cancelar el temporizador para dormir, oprima **ALARM OFF/SLEEP OFF**.

Para utilizar tanto el temporizador para dormir como la alarma

Puede quedarse dormido escuchando la radio y sin embargo despertarse con la alarma de la radio/campana a la hora prefijada.

- 1 Ajuste el temporizador de alarma consultando los pasos 1 – 4 de la página 15.
- 2 Mantenga oprimido **SLEEP** y oprima **UP** o **DOWN** para ajustar el temporizador de dormir.

Confirmación del tiempo remanente del temporizador para dormir

Oprima **SLEEP** para que aparezca el tiempo remanente.

REGLAGE DE LA MINUTERIE D'ARRÊT DIFFÉRE

Français

Vous pouvez utiliser la minuterie d'arrêt différé pour que la radio s'éteigne automatiquement après une durée jusqu'à 59 minutes.

• Avant de procéder au réglage, sintonisez une station. (Voyez page 13.)

- 1 Tournez **ALARM/POWER ON** sur **⏻ STANDBY**.
- 2 Maintenez **SLEEP** enfoncé, et pressez **UP** ou **DOWN** pour régler l'heure de coupure de la radio.

Pour annuler la minuterie d'arrêt différé, appuyez sur **ALARM OFF/ SLEEP OFF**.

Pour utiliser à la fois la minuterie d'arrêt différé et le reveil Vous pouvez vous endormir au son de la radio et vous faire réveiller par la radio/signal sonore à l'heure programmée.

- 1 Réglez la minuterie d'arrêt différé aux étapes 1 – 4 de la page 15.
- 2 En maintenant **SLEEP** enfoncé, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour régler la minuterie d'arrêt différé.

Pour contrôler le temps restant pour la minuterie d'arrêt différé

Appuyez sur **SLEEP** pour afficher le temps restant.

SPECIFICATIONS

English

Power source	AC 120 V, 60 Hz
Output	280 mW (EIAJ)
Power consumption	5 W
Speaker	50 mm, 8 ohms
Frequency range	FM: 87.5 – 108 MHz AM: 530 – 1,710 kHz
Antennas	FM wire antenna Ferrite bar antenna for AM
Maximum outside dimensions (W × H × D)	240 × 101 × 95 mm (9 3/8 × 4 × 3 3/4 in.)
Weight	834 g (1.83 lbs.)

- The specifications and external appearance are subject to change without notice.
- Specifications, trade mark and model name are marked on the bottom of the unit.

Note

Keep cassette tapes, magnetic cards and other magnetically recorded materials away from the speaker as the recorded information may be erased or noise on cassette tapes may occur.

To clean the cabinet

Use a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.

Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner.

ESPECIFICACIONES

Español

Fuente de alimentación	CA de 120 V, 60 Hz
Salida	280 mW (EIAJ)
Consumo eléctrico	5 W
Altavoz	50 mm, 8 ohmios
Gama de frecuencias	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 530 – 1.710 kHz
Antenas	Antena de cable FM Antena de barra de ferrita para AM
Máximas dimensiones exteriores (An. × Al. × Prof.)	240 × 101 × 95 mm
Peso	834 g

- Las especificaciones y aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Las especificaciones, logotipo de la marca y nombre del modelo están indicados debajo del aparato.

Nota

Mantenga las cintas de cassetta, tarjetas magnéticas u otros materiales grabados magnéticamente alejados del altavoz ya que la información grabada puede borrarse o puede haber ruidos en las cintas de cassetta.

Para limpiar el mueble

Utilice un paño suave empapado en una solución de detergente neutro.

No utilice disolventes fuertes tales como alcohol, bencina o diluyente de pintura.

FICHE TECHNIQUE

Français

Source d'alimentation	120 V CA, 60 Hz
Courant de sortie	280 mW (EIAJ)
Consommation électrique	5 W
Haut-parleur	50 mm, 8 ohms
Plage de fréquences	FM: 87,5 – 108 MHz AM: 530 – 1.710 kHz
Antennes	Antenne-fil FM Antenne-tige de ferrite pour AM
Dimensions extérieures maximum (l × h × p)	240 × 101 × 95 mm
Poids	834 g

- Les caractéristiques et l'aspect extérieur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
- Les caractéristiques, la marque et la désignation du modèle sont indiquées au-dessous de l'appareil.

Remarque

N'approchez pas de cassettes, cartes magnétiques ou autres supports d'enregistrement magnétique du haut-parleur car ceci pourrait effacer les informations enregistrées ou créer des parasites sur les cassettes.

Pour nettoyer le coffret

Utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution de détergent doux.

N'utilisez pas de solvants puissants, tels qu'alcool, benzine ou diluant.

CAUTION

Modifications or adjustments to this product, which are not expressly approved by the manufacturer, may void the user's right or authority to operate this product.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

AIWA CO.,LTD.



<http://www.aiwa.co.jp>

8B-RU7-901-11
010112BYO-OX
Printed in Hong Kong