


Universal Remote Control

GDRC-400T

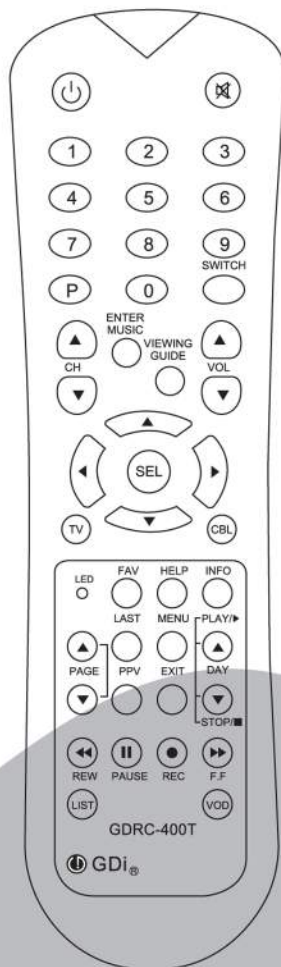

Overview


GDRC-400T Remote control is newly designed 2in1 remote controlling for 2 devices of TV & CBL. You can program your Remote Control to operate most models of most brands of infrared remote-controlled TV in the world, including the most updated codes for Flat Screen TV.

Battery Installation and Information

The GDRC-400T remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries:



1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

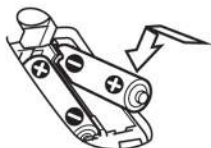

Caution:

If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Features and Functions

Please use the remote control's mode keys (TV or Cable) to control TV or Cable. Use the other keys to perform desired actions (see the following key chart).

Key Chart

Keys	Functons
TV CBL	Press TV or CBL to select and control a device
[Power]	Turn on/off the selected device
[Mute]	Press Mute once to turn sound off or on

1

1 2 3	
4 5 6	Enter a channel or device code number
7 8 9	
0	
P	Displays the quick function screen
VIEWING GUIDE	Displays the program guide
SWITCH	Switches between TV and VCR
CH	Select the next or previous channel
VOL	Increase or decrease volume
ENTER MUSIC	Switches between cable TV and Music Choice™
SEL	Move the cursor in the program guide and menu screens
FAV	Cycles through your favorite channel Note: Favorite channels must be preselected through the Electronic Programming Guide before functioning. (Only available in CABLE mode)
HELP	Displays help for the on-screen display
INFO	Display channel and program information
LAST	Recalls the last channel viewed

2

MENU	Displays the main on-screen display menu for the selected device
PPV	Direct access to pay per view (PPV) programming (where available)
EXIT	Exit any on-screen display (OSD) and return to regular viewing
▲ PAGE ▼	Move up or down through menu screens or the Electronic program Guide
▲ DAY ▼	Moves the program guide one day forward and backward
PLAY/STOP REW PAUSE REC F.F	Play/Stop/Rewind/Pause/Record/Fast Forward VCR, DVD, VOD, DVR or HTIB Note: only available on WNR & DCT models
LIST	Displays a list of programs that you have recorded, so that you can select one for viewing. (Only available with DVR models)
VOD	Direct access to Video on Demand (VOD), where available

Programming Device

There are 2 Device keys in GDRC-400T: TV & CBL for controlling TV and Cable respectively. Function keys under CBL Mode: all Keys.

Function keys under TV Mode: Power, Mute, VOL+/-, CH+/-, Number keys 0-9, and 5 Navigator Keys

The scope of code list as: TV : 000-427
CBL : 000-002

» Default Setting

TV: LG 1221
CBL 400T 0000

» Code Manual Setting

1. Turn on the device you will control.
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds till the LED lights up.
3. Input the 4 digital numbers you chose from the code

3

list, the LED will flash one time for every correct digital number you input.

4. If you have input the correct code, the LED will light up. Then press "MUTE" to confirm the setting, the LED will light off to exit setting. If you input the wrong code, the LED will flash 4 times quickly & automatically exit the setting mode.
5. After you have completed the above mentioned steps, please check if all the other function keys work properly (e.g. POWER). If they work properly, please write down the code for future reference. If not, please check the code again & repeat Step 1-4 until all the function keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

» Code Auto Searching

1. Turn on the device you will control
2. Press the Device Key, hold key "POWER" & "MUTE" for 3 seconds until the LED light up.
3. Press key "POWER", the LED will flash continuously indicating to start searching mode.
4. Press "CH+" or "CH-" & release the key, the remote will transmit one set of code every 3 seconds in forward turns or backward turns. Once your device turns off, press key "MUTE" to save the code you found.
5. Please check if the other keys work properly (e.g. POWER). If the keys do not work, please check the code again & repeat Step 2-4 until all the keys work properly.

Note: If no key is pressed within 30 second in the setting process, the remote will exit the setting mode automatically.

» Code Inquiry Setting

1. Press Key "POWER" & "1", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 1st digital number of the code.
2. Press key "POWER" & "2", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 2nd digital number of the code.

3. Press key "POWER" & "3", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 3rd digital number of the code.
 4. Press key "POWER" & "4", and release them together, the number of times the LED flashes indicates the 4th digital number of the code.
- Note: if the LED light does not flash, it indicates the corresponding number is "0". Please write down the 4-digital code for future use.

Your Favorite

For future reference, please write down each working devices code in the following boxes:

TV Codes

Device Type: _____

Información General

El control remoto de nuevo diseño 2en1 GDRC-400T controla 2 aparatos de TV y CBL. Usted puede programar su control remoto para operar la mayoría de los modelos de la mayoría de las marcas de televisión en el mundo incluyendo los códigos más actualizados para la televisión de pantalla plana.

Información de Instalación de la batería

El control GDRC-400T remoto requiere dos baterías AAA. Para instalar las baterías



1. Retire la tapa de la batería.
2. Introduzca las baterías haciendo coincidir las baterías con la (+) y (-) marca en el interior del compartimiento de la batería.
3. Presionar y empujar la cubierta de la batería en el lugar.



Precaución:

Si no va a utilizar el control remoto durante un periodo prolongado, retire las pilas. Pueden derramar químicos que pueden destruir componentes electrónicos.

Características y funciones

Por favor, use las teclas del control remoto de modo (TV o cable) para controlar la TV o cable. Utilice las teclas de otros para realizar las acciones deseadas (véase el gráfico siguiente clave).

Tabla de teclas

Claves	Funcion
TV CBL	Oprima TV o CBL para seleccionar y controlar su dispositivo
Power	Activar / desactivar el dispositivo seleccionado
Mute	Presione MUTE una vez para desactivar el sonido
1 2 3	Ingresar un canal o número de código de dispositivo
4 5 6	
7 8 9	
0	
P	Muestra la pantalla de función rápida
VIEWING GUIDE	Muestra la Guia de Programación
SWITCH	Cambia entre TV y VCR
CH	
CH	Presione para subir o bajar el canal
VOL	
VOL	Presione para subir o bajar el volume del sonido
ENTER MUSIC	
ENTER MUSIC	Cambia entre la televisión por cable y de la Music One™
SEL	Presione los botones del cursor para mover el cursor en la guía del programa y pantallas del menú y para navegar en el servicio interactivo
FAV	Avanza a través de su canal favorito. Nota: Los canales favoritos deben ser preseleccionados a través de la guía electrónica de programas antes de que esta función trabaje. (Solamente disponible en modo de CABLE)

HELP 	Muestra ayuda para la visualización en pantalla
INFO 	Exhibe el canal actual y la información del programa
LAST 	Recuerda el último canal que fue visto
MENU 	Muestra el menú principal de pantalla para el dispositivo seleccionado
PPV 	Aceso directo a la programación (PPV) donde este disponible
EXIT 	Presione para salir del menú.
 PAGE	Presione para adelantar o retroceder paginas en las pantallas del menú y la guía de programa.
	
 DAY	Mueve la guía de programación un día hacia adelante y atrás
	
PLAY           	Reproducir/ Pausa / Grabar / Avance rápido VCR, DVD, VOD, DVR o HTIB Nota: Solamente disponible en modelos WNR y DCT.
LIST 	Muestra una lista de programas que ha grabado, de modo que usted puede seleccionar uno para su visualización. Nota: Funcion no disponible en todos los modelos. (Solamente disponible en modelos con DVR)
VOD 	Aceso directo al video en demanda (VOD) donde este disponible.

Programación del dispositivo

Hay dos claves de dispositivos en GDRC-400T: TV y CBL para el control de la televisión y cable, respectivamente. Las teclas de función en el modo CBL: todas las claves. Las teclas de función en el modo TV: Poder, Silencio, VOL + / -, CH + / -, las teclas numéricas 0-9, y 5 teclas Navegadoras El

alcance de la lista de códigos como: TV: 000-427
CBL: 000 -002

» Configuración predeterminada

TV: LG 1221
CBL 400T 0000

» Código de ajuste Manual

1. Encienda el dispositivo que va a controlar.
2. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
3. Oprima los 4 dígitos que usted elija de la lista de códigos, el LED parpadea una vez por cada número correcto digital que usted oprima.
4. Si usted ha Oprimido el código correcto, el LED se iluminará. Oprima "MUTE" para confirmar el ajuste, el LED se apagará indicando que ha salido del modo de ajuste.. Si la entrada de código fue incorrecta, el LED parpadeará 4 veces rápidamente y automáticamente saldrá del modo de ajuste.
5. Después de haber terminado los pasos mencionados anteriormente , compruebe que las teclas de función demás puede funcionar correctamente (por ejemplo, POWER). Si las otras teclas funcionan correctamente, por favor escriba el código para referencia futura. Si no, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 1-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Nota: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Búsqueda automática de código

Encienda el dispositivo que va a controlar

1. Presione la tecla de dispositivo, mantenga pulsada la tecla "POWER" y "MUTE" durante 3 segundos hasta que la luz LED encienda.
2. Pulse la tecla "POWER", el LED parpadea continuamente indicando el modo de búsqueda .
3. Pulse el botón "CH +" o "CH-" y suelta la tecla, el control remoto transmite cada conjunto de código cada 3 segundos, en gira hacia adelante o gira hacia atrás. Una vez que el dispositivo se apaga,

pulse la tecla "MUTE" para guardar el código que encontro..

4. Por favor, compruebe si las otras teclas funcionan correctamente (por ejemplo, POWER). Si las teclas no trabajan, por favor marque el código de nuevo y repita el paso 2-4 hasta que todas las teclas pueden funcionar adecuadamente.

Nota: Si no hay teclas presionadas dentro de 30 segundos en el proceso de ajuste, el control remoto saldrá del modo de ajuste de forma automática.

» Ajuste de Codigo de busqueda.

1. Presione la tecla "POWER" y "1", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la primera serie digital del código.
2. Pulse la tecla "POWER" y "2", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del segundo número digital del código.
3. Pulse la tecla "POWER" y "3", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED significa el número de la tercera serie digital del código.
4. Pulse la tecla "POWER" y "4", y suéltelos al mismo tiempo, las veces que parpadea la luz LED es el número del cuarto número digital del código.

Nota: Si la luz LED no parpadea, indica el número correspondiente es "0". Por favor escriba el código de 4 digital para uso futuro.

Su Favorito

Para referencia futura, anote cada código en la siguientes casillas:

Código de TV

Equipo: _____

Code List Lista de Codigo

Lcd TV

Apex	1186
Ascent	1219
Akai	1216
Benq	1222, 1195, 1309

Blue,light	1223, 1224
Chimei	1256
Daewoo	1187, 1211
Esa	1196
Gradiente	1257
Hitachi	1188, 1258, 1399
JVC	1259
Kolin	1260, 1261
LG	1215, 1212, 1220, 1221, 1225 1226, 1262
Magnavox	1210, 1400, 1422
Mitsubishi	1189
Nec	1263
Net-TV	1197, 1295
Norcent	1227, 1264
Olevia	1228, 1229
Panasonic	1190, 1198, 1230, 1231, 1232 1233, 1234, 1319, 1320, 1402
Philips	1199, 1235, 1236, 1424, 1405 1418, 1423, 1391
Proscan	1266
Pioneer	1235,
Polaroid	1200, 1238, 1239, 1240, 1265 1425, 1424, 1425, 1426
Samsung	1201, 1202, 1244, 1321, 1322 1323, 1324, 1397, 1384, 1419
ampo	1192, 1267
Sanyo	1268, 1250
Sharp	1194, 1203, 1204, 1245, 1269 1311, 1326, 1398, 1415
S/m	1241, 1242, 1243
Sony	1191, 1205, 1215, 1217, 1218 1246, 1247, 1277, 1362, 1363 1427, 1414, 1362, 1363
Sylvania	1206, 1297
Tatun	1270, 1271, 1272
Toshiba	1207, 1329, 1408, 1409, 1413 1420
Vea	1248
Viore	1249
Viewsonic	1208, 1209, 1273, 1274, 1275 1401, 1402, 1403, 1404, 1405 1406, 1407, 1337, 1338, 1339 1408, 1340
Vizio	1252, 1253, 1254, 1255, 1279

	1280, 1281, 1282, 1283, 1284 1285
White-westinghouse	1276
Zenith	1193, 1213, 1214, 1389, 1404 1410

HDTV

Apex	1298
Daewoo	1308
Dell	1427, 1314, 1315, 1317
Hitachi	1369
JVC	1370
Mitsubishi	1291, 1371, 1372
Panasonic	1373, 1374
Philips	1299, 1302, 1375, 1376, 1377
Proscan	1286
RCA	1316, 1379, 1380
Sampo	1381
Samsung	1287
Sharp	1386
Sony	1301, 1310, 1387, 1388, 1401 1293
Zenith	1288, 1312, 1423

PLASMA TV

Acer	1296, 1342
Fujitsu	1289
Gateway	1293
Sanyo	1250
Hitachi	1314
LG	1414
NEC	1343
Panasonic	1344
Pioneer	1292, 1251
RCA	1346
Samsung	1347, 1348, 1349, 1350, 1398
Toshiba	1351, 1352
Viewsonic	1294, 1318, 1353
Zenith	1354

PROJECTION TV

Hitachi	1290, 1305, 1306, 1307, 1355 1356, 1357, 1358, 1359, 1395 1412, 1396, 1303, 1304
JVC	1303, 1304

LG	1411
Mitsubishi	1360
Panasonic	1313, 1407
Pioneer	1378, 1406
Samsung	1383, 1421
Sharp	1361, 1382, 1385, 1417
Sony	1364, 1365, 1366, 1393
Toshiba	1300, 1367, 1368, 1403
Zenith	1416

DIGITAL TV

Samsung	1397
---------	------

TV

Abex	0951, 0910, 0899, 1105
Adentura	0848
Admiral	0983, 1034, 1035, 1062, 1064 1070, 1120, 1145, 0881, 0847
Advent	1162, 1166, 1173, 1170, 1169
Advertura	1108
Aiko	1119
Aiwa	1156, 0856, 0869, 0853
Akai	0914, 0919, 0982, 1157, 1104 1151, 0845
Alaron	1174, 1155
Albatron	1157
Amark	0926, 0934, 1011, 1015, 1096 0873
Ambassador	1135, 0854
America,action	1138, 0870
Ampro	1036, 1085
Anam	0922, 0926, 0927, 1022, 1043 1044, 1138
Anam,national	1114, 0901, 0874, 0873, 0876
Aoc	0914, 0935, 0919, 0926, 0936 1104, 1111, 1096, 1139, 0845 0843, 0873, 0863
Apex,digital	1161, 1163
Archer	1096, 0873
Audiovox	0961, 1144, 1138, 1119, 1147 1096, 0879, 0870, 0873, 0864 0877
Baysonic	0870
Bell&howell	1035, 1128, 1097
Broksonic	0956, 0958, 1141, 1145, 1096

	0865, 0847, 0873
Candle	0914, 0915, 0994, 1021, 1104 1115, 1108, 0845, 0843, 0891 0855
Capehart	0936
Carnivale	1104, 0845
Carver	1113, 0885
Celebrity	1163
Celera	0949
Cetronic	1163
Changhong	0879, 0864
Cineral	0879, 0864
Citizen	0914, 0915, 0948, 0949, 0991 0994, 1011, 1021, 1116, 1104 1119, 1107, 1115, 1108, 0868 0845, 0843, 0897, 0848, 0864 0855, 0886
Clairtone	1139, 0863
Clarion	1138
Classic	0949
Concerto	0915, 1115, 0843
Contec	0946, 0949, 1087, 1138, 1139 1130, 0870, 0887, 0863
Coronado	0996, 1011
Craig	0949, 1022, 1138, 0870
Crosley	1113, 0885, 1286
Crown	0949, 1011, 1015, 1138, 1107 0870, 0897
Curtis,mathes	0914, 0915, 0920, 0991, 1011 1035, 1070, 1109, 1113, 1128 1144, 1120, 1116, 1157, 1104 1124, 1133, 1115, 1097, 1146 1107, 0885, 0895, 0846, 0889 0879, 0881, 0868, 0845, 0850 0843, 0896, 0897, 0857, 0875 0894, 1286
Cxc	0949, 1138, 0870
Daewoo	0913, 0915, 0918, 0927, 0930 0947, 0948, 0949, 0954, 0961 0969, 0989, 0990, 0998, 0999 1001, 1011, 1013, 1039, 1057 1144, 1182, 1119, 1151, 1147 1107, 0879, 0843, 0897, 0864 0877, 0878, 0912
Daytron	0915, 0920, 1011, 0843

Denon	1124, 0850
Dimensia	1286
Dumont	1098, 0903, 0843
Durabrand	1096, 1136, 1138
Dwin	0880, 0895
Dynasty	0949
Dynatech	1077
Electroband	1094, 1139, 0883, 0863
Electrohome	0961, 1011, 1048, 0887
Emerson	0915, 0919, 0921, 0937, 0945 0946, 0949, 0952, 0953, 0955 0956, 0958, 0960, 0961, 1011 1015, 1074, 1088, 1128, 1141 1145, 1138, 1136, 1134, 1139 1147, 0846, 0865, 0847, 0870 0888, 0844, 0843, 0853, 0897 0884, 0854, 0863, 0886, 0877 0878
Envision	1096, 1168, 0845
Fisher	0939, 0940, 0957, 1128, 1131 0846, 0902
Fujitsu	1137, 1153, 1167, 1177, 0853 0851, 1289
Funai	0921, 0949, 1138, 1134, 1137 0870, 0853, 0890
Funai,tv/vcr	0975
Futuretech	0949, 1138, 0870
Gateway	1184, 1185
GE	1109, 1110, 1144, 1136, 1114 1123, 1103, 1101, 1143, 0895 0889, 0879, 0881, 0888, 0844 0849, 0901, 0862, 0894, 0869 1286
General,electric	0914, 0915, 0945, 0995, 0996 0997, 1027, 1031, 1032, 1036 1044, 1062, 1063, 1064, 1070 1071, 1082
Gibraltar	1098, 1104, 0903, 0845, 0843
Goldstar(lg)	0915, 0916, 0919, 0920, 0923 0924, 0925, 0926, 0933, 1002 1011, 1013, 1015, 1104, 1095 1105, 1136, 0845, 0844, 0843 0876, 0899
Gradiente	0891, 0843
Grumpty	1137, 1138, 0870, 0853

Haier 1165
Hall,mark 0915, 1136, 0844
Harley,davidson 1137, 0853
Harman,kardon 1113, 0885
Harvad 1138, 0870
Havermy 1120, 0881
Hello,kitty 1144
Himitsu 1138
Hisense 1161
Hitachi 0915, 0922, 0957, 0992, 1004
1005, 1006, 1009, 1011, 1015
1034, 1053, 1054, 1073, 1076
1089, 1093, 1124, 1127, 1105
1097, 1115, 1106, 0850, 0843
0896, 0899, 0884, 0887
1176
Hyundai 1024, 1113, 0885, 0875
Infinity 1045
Inkel 1098, 0903, 0902
Inteq 1108, 0848
Janeil 1024, 1113, 0885
Jbl 1094, 0883
Jcb 0914, 0915, 0919, 0920, 0966
Jcpenny 0981, 0995, 0997, 1011, 1027
1037, 1048, 1064, 1286
1169
Jensen 0917, 1162, 1170, 1169
JVC 0968, 0970, 0980, 1003, 1007
1031, 1112, 0891, 1304
1111
Kaypani 1138, 0870
Kec 0914, 0968, 1104, 0845, 0843
Kenwood 1163
Kih 0994, 1012, 0951, 1088, 1108
Kloss 0848
Kmc 1015
Kinka 1148, 1149, 1160
KTV 0914, 0919, 0937, 0949, 1011
1015, 1030, 1138, 1104, 1107
1139, 0870, 0845, 0897, 0863
0874, 0886
LG 1179, 0843, 0861, 0844, 0868
0845, 0904
Lodgenet 1034, 1035
Logik 1034, 1035, 1097, 0896
Luxman 0915, 1115, 0843

Lxi 0957, 0967, 0983, 0984, 0985
1014, 1024, 1064, 1109, 1113
1128, 1129, 1136, 0895, 0897
0846, 0861, 0844, 0866, 1286
Mad 0971, 1014
Magnavox 0914, 0915, 0920, 0935, 0962
0974, 0981, 1012, 1013, 1015
1020, 1021, 1024, 1025, 1027
1064, 1113, 1104, 1100, 1102
1121, 1137, 1140, 1159, 0885
0845, 0853, 0873, 0854, 0849
0855, 0898
Majestic 0919, 1035, 1097, 0896
Marantz 0914, 0919, 1024, 1050, 1051
1113, 1104, 1158, 1178, 0885
0845
1024
Matsui 1142, 1150, 0871
Matsushita 0934, 1096, 1124, 1136, 0844
Megatron 0850, 0873, 0846, 0871, 0847
0892, 0844, 0853, 0843, 0896
Mei 1139, 0863
Memorex 0915, 0957, 1034, 1035, 1128
1142, 1145, 1126, 1136, 1137
1097
Metz 1161
Mga 0914, 0915, 0932, 1048, 1104
1126, 1136, 0892, 0845, 0844
0843
Mga/Mitsubishi 0919, 0920, 0921, 0931, 1050
1051
Midland 1109, 1098, 1110, 1123, 1105
0895, 0903, 0889, 0897, 0899
0868, 0869
Minerva 1061
Minutz 1101, 0849
Mitsubishi 0915, 0916, 0921, 0922, 0932
0982, 0983, 1048, 1049, 1051
1090, 1091, 1092, 1093, 1120
1126, 1136, 1181, 0881, 0892
0844, 0843, 0874
1174, 1155
Monivision 0919, 0920, 0921, 0965, 0981
0984, 0997, 1015, 1035
Montgomery,ward 1172, 1120, 1114, 0881, 0901
Motorola

Moxell 1172
MTC 0914, 0915, 0991, 1077, 1104
1116, 1139, 0868, 0845, 0843
0863
Multi,tech 1138, 0870, 0894
Nad 1129, 1136, 1180, 0861, 0844
0857
Nec 0914, 0919, 0920, 0922, 0957
0963, 1044, 0948, 1059, 1082
1104, 1115, 1183, 0845, 0843
0858
Net-TV 1295
Nikei 0949
Nikko 0845, 0844, 0864
Norcent 1161, 1171
Noshi 1099, 0900
Ntc 1119, 0864
Onking 0949
Onwa 0949, 1138, 0870
Optimus 1128, 1142, 1133, 1150, 0846
0871, 0857
Optonica 0963, 0983, 1120, 1132, 0881
0851
Orion 1141, 1145, 1137, 0865, 0847
0853
Panasonic 0996, 1024, 1031, 1032, 1043
1044, 1142, 1150, 1110, 1114
0871, 0889, 0901
Penney 1109, 1129, 1110, 1116, 1104
1136, 1105, 1099, 1123, 1096
1103, 1107, 1101, 0895, 0861
0889, 0868, 0845, 0844, 0849
0843, 0900, 0843, 0897, 0873
0862, 0899, 0894, 0898
Philco 0914, 0915, 0919, 0935, 0974
0981, 1011, 1012, 1013, 1015
1020, 1021, 1024, 1025, 1044
1048, 1113, 1104, 1100, 1121
0885, 0847, 0845, 0850, 0843
0867, 0863, 0852, 0866
Philips 0914, 0915, 0981, 1003, 1012
1013, 1021, 1024, 1025, 1072
1088, 1113, 1154, 0885, 0905
1299, 1302
Pilot 1104, 1107, 0845, 0843, 0897

Pioneer 0914, 0915, 0971, 0972, 0973
0979, 1019, 1054, 1133, 1106
1180, 1152, 0884, 0857
Portland 0915, 1011, 1015, 1119, 1107
0843, 0897, 0864
Prima 1162, 1170, 1169, 1166
Princeton 1155
Prism 1110, 0889
Proscan 1062, 1063, 1064, 1065, 1070
1085, 1109, 0895, 1286
Proton 0915, 0929, 0936, 0941, 0942
1011, 0996, 1031, 1032, 1044
1136, 1136, 1096, 1111, 0844
0873, 0875
Proview 1172
Pulsar 1098, 0903, 0843
Quasar 0996, 1031, 1032, 1044, 1142
1110, 1114, 1132, 1150, 0871
0889, 0851, 0901
Radio,shack 0915, 0949, 0963, 1011, 1013
1109, 1104, 1105, 1115, 1128
1138, 1136, 1072, 0895, 0846
0851, 0870, 0845, 0844, 0843
0897, 0899, 1286
Rca 0914, 0915, 0916, 1037, 1038
1044, 1048, 1054, 1055, 1062
1063, 1064, 1070, 1071, 1109
1152, 1106, 1099, 1118, 1123
0895, 0889, 0881, 0843, 0900
0884, 0860, 0893, 0894, 0898
0893, 0894, 0909, 1286
Realistic 0953, 0955, 0957, 0963, 0965
1128, 1138, 1104, 1107, 1105
1115, 1138, 1136, 0846, 0851
0870, 0845, 0844, 0843, 0897
0899
Rhapsody 1139, 0863
Runco 1034, 1036, 1052, 1081, 1082
1083, 1086, 1098, 1104, 0903
0845, 0858, 0859
Sampo 0914, 0915, 0920, 0936, 1104
1105, 1111, 1107, 1184, 0845
0897, 0899
Samsung 0915, 0920, 0988, 0991, 0993
1011, 1013, 1015, 1029, 1041

1064, 1087, 1116, 1157, 1104
1115, 1105, 1136, 1164, 0868
0845, 0844, 0843, 0899, 0869
0911, 1287

Samsux 1037, 0897

Sahsei 0879

Sansui 1145, 0847

Sanyo 0939, 0940, 0944, 0950, 0951
0957, 1018, 1060, 1084, 1128
1125, 1131, 0846, 0902, 0907

Scimitsu 0843

Scotch 1136, 0844

Scott 0915, 0920, 0921, 0949, 0956
1011, 1138, 1136, 1137, 0865
0870, 0844, 0843, 0853

Sears 0915, 0921, 0939, 0940, 0944
0957, 0966, 0993, 1011, 1014
1015, 1016, 1060, 1064, 1109
1113, 1128, 1129, 1136, 1134
1125, 1131, 1137, 1115, 0895
0885, 0846, 0861, 0844, 0853
0843, 0849, 0902, 0890, 1286

Seleco 1075

Semivox 0870

Semp 0861

Sharp 0915, 0921, 0962, 0963, 0964
0965, 0983, 0984, 0985, 0986
1011, 1015, 1052, 1079, 1080
1120, 1107, 1132, 1130, 0881
0851, 0897, 0887, 0898, 0906

Sheng, chia 1050

Shogun 0843

Signature 0919, 0920, 0921, 0965, 0981
0984, 0997, 1015, 1034, 1035
1097, 0896

Simpson 1140, 0855

Sony 0932, 0938, 0957, 0976, 0977
1040, 1088, 1094, 1122, 1117
0883, 0882, 0908, 1310

Soundesign 0915, 0921, 0949, 1021, 1138
1136, 1137, 0870, 0844, 0853
0855

Spectricon 0926, 1096, 0873

Squareview 1134, 0890

Sss 0915, 0949, 1138, 0870, 0843

Starlite 1138, 0870

Supremacy 0994, 1108, 0848

Supreme 1094, 0883

Sva 1161, 1165

Sylvania 0914, 0920, 0935, 0974, 0981
0989, 1012, 1013, 1020, 1021
1024, 1025, 1027, 1064, 1113
1104, 1100, 1121, 1134, 0885
0845, 0887

Symphonic 0987, 1138, 1134, 0870, 0890

Tandy 0983, 1120, 0881

Tatung 0996, 1044, 1077, 1114, 1096
0901, 0873

Technics 1031, 1043, 1110, 1142, 0871
0889

Technol,ace 1137, 0853

Techview 1175

Techwood 0915, 1110, 1115, 1096, 0889
0843, 0873

Teknika 0915, 0921, 0949, 0955, 0991
0994, 1011, 1015, 1021, 1025
1034, 1035, 1048, 1113, 1138
1126, 1116, 1115, 1119, 0885
0870, 0892, 0868, 0843, 0853
0896, 0897, 0864, 0855

Telefunken 1115, 1157, 0843

Telerent 1015, 1034, 1035

Tera 0928

Titech 0897

Tmk 0915, 1136, 1135, 1115, 0844
0843, 0854

Tnci 1098, 0903

Toshiba 0922, 0957, 0966, 0991, 0993
1014, 1016, 1077, 1116, 1128
1129, 1150, 1183, 0846, 0861
0868, 0866, 0869, 0910, 1325

Tosonic 1139, 0863

Totevision 1011, 1107, 0897

Trical 1130, 0887

Tvs 1145

Univerasl 0995, 0997, 1103, 0862

Vector,research 1104, 0845

Victor 1112, 0891

Video,concepts 0982

Vidikron 1023, 1078, 1113, 0885

Vidtech 0915, 1136, 0844, 0843

Viewsonic 1174

Viking 1108, 0848

Wards 0915, 0921, 0935, 0963, 0974
0981, 0995, 0997, 1011, 1020
1024, 1034, 1071, 1113, 1104
1136, 1122, 1137, 1101, 1121
1100, 1117, 1132, 1180, 1097
1103, 1115, 0885, 0851, 0845
0844, 0849, 0843, 0853, 0896
0882, 0862, 1286

Waycon 1129, 0861

Westing,house 0961

White,westinghouse 1145, 1147, 0847, 0877, 0878

Yamaha 0914, 0915, 1104, 0845, 0843

York 0915, 0920

Yupiteru 0949

Zenith 0948, 0954, 1034, 1036, 1046
1098, 1097, 1119, 1136, 1145
0903, 0847, 0896, 0864, 0878

Zenith,tv/vcr 0975, 1002

Zonda 0926, 1096, 0857

Others 0943, 0959, 0978, 0987, 1000
1008, 1017, 1026, 1028, 1033
1042, 1047, 1056, 1058, 1066
1067, 1068, 1069