

## REFRIGERATOR - FREEZER OPERATION MANUAL

### CONTENTS

• WARNING .....	3
• CAUTION .....	3
• INSTALLATION.....	3
• DESCRIPTION .....	4
• STORING FOOD .....	4
• CARE AND CLEANING.....	5
• WHAT TO DO BEFORE YOU CALL FOR SERVICE .....	5

**Household use only**  
**Free standing type**

## ДОМАШНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### СОДЕРЖАНИЕ

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ .....	6
• ОСТОРОЖНО .....	6
• УСТАНОВКА .....	6
• ОПИСАНИЕ .....	7
• ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ .....	7
• УХОД И ЧИСТКА .....	8
• ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ .....	8

**Для бытового использования**  
**Отдельно стоящий**



SJ-2195

SJ-2190

**SJ-2150**  
**SJ-2155**

**SJ-2190**  
**SJ-2195**

## ثلاجة كهربائية دليل التشغيل

### المحتويات

٩.....	تحذير
٩.....	تنبيهات
٩.....	التركيب
١٠.....	الوصف
١٠.....	تخزين الاطعمة
١١.....	العناية والتنظيف
١١.....	ما ينبغي عمله قبل استدعاء فني الصيانة

للإستخدام المنزلي فقط  
طراز قائم بذاته



Thank you very much for buying this SHARP product. Before using your SHARP refrigerator, please read this operation manual to ensure that you gain the maximum benefit from it.

## WARNING

- Highly volatile and flammable materials such as ether, petrol, propane gas, adhesive agents and pure alcohol etc. are liable to explode. Do not store these materials in the refrigerator.
- Dust deposited on the power plug may cause fire. Wipe it off carefully.
- Do not attempt to change or modify this refrigerator. This may result in fire, electric shock or injury.
- Ensure that the refrigerator presents no danger to children while being stored for disposal. (e.g. remove the door to prevent child entrapment.)
- This refrigerator should be disposed appropriately. Take the refrigerator to a recycling plant for flammable insulation blowing gases.

## CAUTION


- Do not touch the compressor unit or its peripheral parts, as they become extremely hot during operation and the metal edges may cause injury.
- Do not touch foods or metal containers in the freezer compartment with your wet hands. This may cause frostbite.
- Do not use an extension cord or adapter plug.
- Do not place bottled and canned drinks in the freezer as they may crack when frozen.
- Make sure that the power cord has not been damaged during installation or moving. If the power plug or cord is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- Disconnect from the mains electricity supply by removing the mains plug from the electricity supply socket. Do not remove by pulling the mains lead. This may cause electric shock or fire.
- The refrigeration system behind and inside the refrigerator contains refrigerant. Do not allow any sharp objects to come into contact with the refrigeration system.
- Should the flexible supply cord be damaged, it must be replaced by service agent approved by SHARP as a special cord is required.
- In case of gas leak, ventilate the area by opening a window, etc. Do not touch the refrigerator or the power outlet.
- Do not place objects containing liquid or unsteady objects on top of refrigerator.
- This refrigerator is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the refrigerator by a person responsible for their safety. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the refrigerator.

## INSTALLATION


### WARNING

- Do not install the refrigerator in a damp or wet location as this may cause damage to the insulation and a leak. Condensation may also build on the outer cabinet and cause rust.

- 1 Keep adequate ventilation space around the refrigerator.
  - The figure shows the minimum required space for installing the refrigerator. It differs from the space in the measurement condition of the amount of power consumption.
  - It is possible to use the refrigerator with a less amount of power consumption by keeping greater space.
  - If using the refrigerator in the space below dimension of the figure, it may cause the temperatures in the unit to rise, loud noise, and failure.

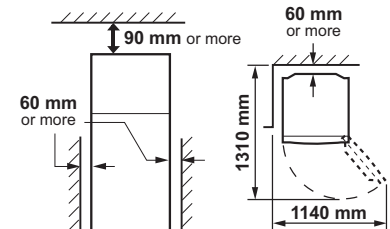

- 2 Using the two front adjustable feet, ensure that the refrigerator is positioned firmly and level on the floor.
- 3 Remove the 2 screws of the cabinet lower part, and use these to fit the foot covers. (supplied inside the refrigerator compartment)

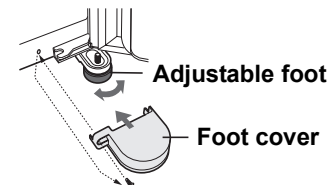


### NOTE

- Position your refrigerator so that the plug is accessible.
- Keep your refrigerator out of direct sunlight.
- Do not place next to heat generating appliance.
- Do not place directly on the ground. Provide suitable stand.

### When transporting


- Using the casters, it is possible to move back and forth.
- Carry the refrigerator by holding the handles located on the rear and bottom.

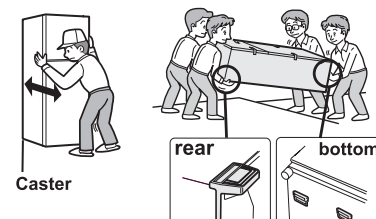

### Before using your refrigerator


Clean the inside parts with a cloth soaked in warm water. If soapy water is used, wipe it off thoroughly with water.

# DESCRIPTION

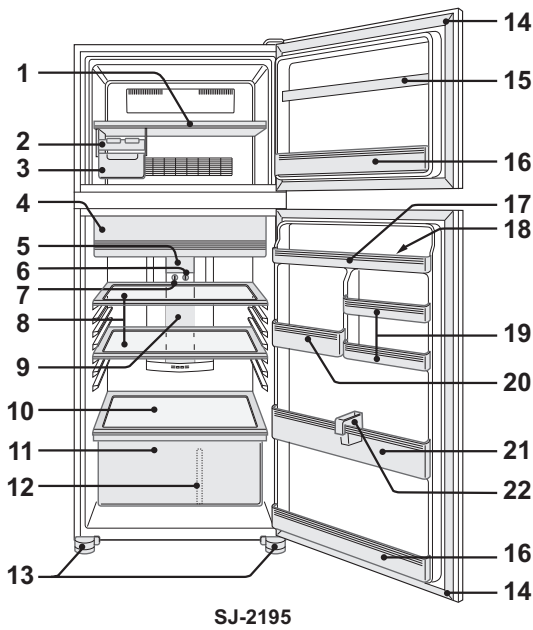

SJ-2195


- 1. Freezer shelf
- 2. Ice cube maker (SJ-2155, SJ-2195)  
Ice cube tray (SJ-2150, SJ-2190)

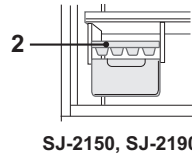

SJ-2150, SJ-2190

- 3. Ice cube box
- 4. Fresh case & door
- 5. Refrigerator light
- 6. Freezer temp. control knob
- 7. Refrigerator temp. control knob
- 8. Refrigerator shelf (2 pcs.)
- 9. Hybrid cooling panel (Aluminum panel) (Only for SJ-2155, SJ-2195)
- 10. Fruit and vegetable shelf
- 11. Fruit and vegetable crisper

- 12. Divider
- 13. Adjustable feet & cover (2 pcs.)
- 14. Magnetic door seal (2 pcs.)
- 15. Freezer bar
- 16. Door pocket (2 pcs.)
- 17. Refrigerator pocket
- 18. Egg holder
- 19. Utility pocket (2 pcs.)

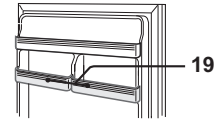


SJ-2150, SJ-2155

- 20. Utility pocket (large) (Only for SJ-2190, SJ-2195)
  - Do not replace the right and left position of the utility pocket and the utility pocket (large).
- 21. Bottle pocket
- 22. Tube stand (Only for SJ-2155, SJ-2195)

## Controlling temperature

Adjustable by turning each knob.

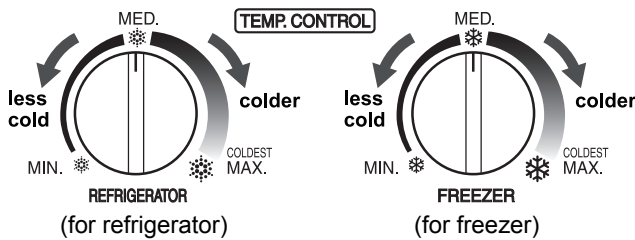

## Hybrid cooling panel (Aluminum panel)

The panel is cooled from the rear, thus indirectly cooling the refrigerator compartment. In this way, food is refrigerated gently, without exposing it to cold air flow.

## Deodorizing unit

Deodorizing catalyst is installed on the routes of cold air. No operation and cleaning are required.

## Hints when making ice

1 Do not over fill the Ice cube trays; otherwise the ice cubes will be joined together when frozen.


2 SJ-2155, SJ-2195 When the ice cubes are made, turn the lever clockwise to empty the ice into the Ice cube box.



Ice cube box  
Ice cube tray

### SJ-2150, SJ-2190

When the ice cubes are made, hold the Ice cube tray upside down whilst twisting either end in opposite directions, allowing the ice cubes to drop out.

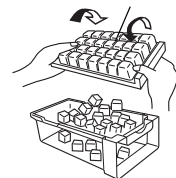


## NOTE

To prevent damage to the Ice cube box, do not make ice in the Ice cube box or pour oil into it.

## Tube stand

Prevents bottles etc. from falling. Stick-type food products can also be stored inside.

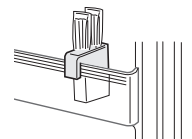


# STORING FOOD

Refrigeration reduces the rate of food spoilage. To maximize the shelf life of perishable food products, ensure that the food is the freshest possible quality. The following is a general guide to help promote longer food storage.

- Ensure all cooked food is wrapped securely or placed in an airtight container.
- To minimize moisture loss, fruit and vegetables should be loosely enclosed in a plastic material e.g. wrap, bags (do not seal) and place in the fruit and vegetable crisper.
- Eggs should be stored in the Egg holder.
- Evenly place the food on the shelves to allow the cooling air to circulate efficiently.
- Hot foods should be cooled before storing. Storing hot foods increases the temperature in the unit and increases the risk of food spoilage.
- Do not block the outlet and inlet of the cool air circulating circuit with foods or containers; otherwise the foods will not be evenly cooled throughout the refrigerator.
- Keep the door securely closed.

## For best freezing

- Quality of foods should be fresh.
- Freeze small quantities of food at a time to freeze them quickly.
- Food should be properly stored or covered and the air should be removed to seal tightly.
- Evenly place the food in the freezer.
- Label bags or containers to keep an inventory of freezing food.

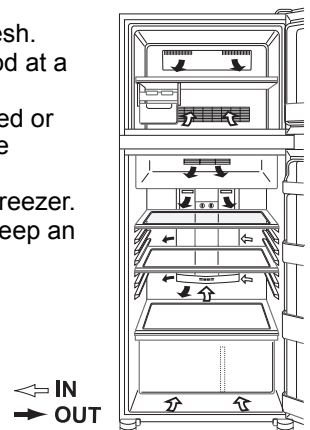

Do not place food directly in front of cold air outlet. This may lead to the food freezing.

# CARE AND CLEANING

## WARNING

- **Unplug the refrigerator first to prevent electric shock.**
- **Do not splash water directly on the outer cabinet or the interior. This may lead to rusting and deterioration of the electrical insulation.**

## IMPORTANT

**To prevent cracking on inside surfaces and plastic components, follow these tips.**

- Wipe any food oils adhered to plastic components.
- Some household chemicals may cause damage, so use only diluted washing-up liquid (soapy water).
- If undiluted detergent is used or soapy water is not wiped off thoroughly, cracking of plastic parts can result.

- 1** Remove the shelves and pockets from the cabinet and door. Wash them in warm soapy dishwashing water; rinse in clean water and dry. (Only fruit and vegetable shelf is not removable.)
- 2** Clean the inside with a cloth soaked in warm soapy dishwashing water. Then, use cold water to wipe off soapy water.
- 3** Wipe the exterior with a soft cloth each time it is soiled.
- 4** Clean the Magnetic door seal with a toothbrush and warm soapy dishwashing water.

## NOTE

- To prevent damage to your refrigerator, do not use heavy duty cleansers or solvents (lacquer, paint, polishing powder, benzine, boiled water, etc.).
- If the power supply is disconnected, please wait for at least 5 minutes before re-connecting power.
- The glass shelves weigh approximately 2 kg each. Hold firmly when removing from the cabinet or carrying.
- Do not drop objects inside the refrigerator or strike the inner wall. This may cause the inner surface to crack.

## Defrosting

Defrosting is fully automatic due to a unique energy saving system.

## When the compartment light is blown

Contact the service agent approved by SHARP to request a replacement compartment light. The compartment light is not to be removed other than by qualified service personnel.

## Switching off your refrigerator

If you switch your refrigerator off when you are going away for an extended period, remove all food, clean the interior thoroughly. Remove the power cord plug from the power socket and leave all doors open.

# WHAT TO DO BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

Before you call for service, check the following points.

Problem	Solution
The outside of a cabinet is hot when touched.	It is normal. The hot pipe is in the cabinet in order to prevent dew generation.
When there is refrigerator noise.	It is normal for the refrigerator to produce the following sounds. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loud noise produced by the compressor when operation starts <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Sound becomes quieter after a while.</li> </ul> </li> <li>• Loud noise produced once a day by the compressor <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Operating sound produced immediately after automatic defrost operation.</li> </ul> </li> <li>• Sound of flowing fluid (gurgling sound, fizzing sound) <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Sound of refrigerant flowing in pipes (sound may become louder from time to time).</li> </ul> </li> <li>• Cracking or crunching sound, squeaking sound <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Sound produced by expansion and contraction of inner walls and internal parts during cooling.</li> </ul> </li> </ul>
Frosting or dew generation occurs inside or outside the refrigerator.	This may occur in one of the following cases. Use a wet cloth for wiping frost and a dry cloth for wiping dew. <ul style="list-style-type: none"> <li>• When the ambient humidity is high.</li> <li>• When the door is frequently opened and closed.</li> <li>• When foods containing plenty of moisture are stored. (Wrapping is required.)</li> </ul>
The foods in the refrigerator compartment freeze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Is the refrigerator operated for a long time with temp. control set at MAX?</li> <li>• Low ambient temperature may cause placed foods to freeze even if refrigerator temp. control is set to MIN.</li> </ul>
It smells in the compartment.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wrapping is required for the foods with strong smell.</li> <li>• Deodorizing unit cannot remove all of smell.</li> </ul>

## IF YOU STILL REQUIRE SERVICE

Refer to your nearest service agent approved by SHARP.


نتقدم اليك بجزيل الشكر لشرائك منتجات شارب. قبل استعمال ثلاجة شارب، الرجاء قراءة دليل التشغيل الذي بين يديك لضمان استفادتك من ثلاجتك الجديدة الى اقصى حد ممكن.

## التركيب


### تحذير

- لا تعتمد إلى تركيب هذه الثلاجة في موقع رطب أو مبلل حيث قد يظراً خلل على العازل مسبباً حدوث تسرب. بالإضافة إلى ذلك، قد تتكثف الرطوبة على السطح الخارجي للثلاجة.

- قم بالإبقاء على مسافة تهوية مناسبة حول الثلاجة.
- بيّن الشكل الحد الأدنى للمسافة المطلوبة لتركيب الثلاجة. تختلف عن المسافة في حالة قياس كمية الطاقة المستهلكة.
- يمكن إستعمال الثلاجة باستهلاكاً أقل للقدرة الكهربائية عند الاحتفاظ بفراغ واسع.
- إذا تم استعمال الثلاجة في مسافة أقل من المقاس الموضح في الرسم التوضيحي، قد يسبب ذلك إخفاق في التشغيل.

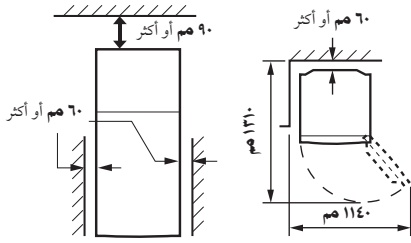

- بإستعمال القدمين الامامين القابلين للضبط، تأكد من تركيز الثلاجة في وضع مستقر ومستو مع الأرضية.
- قم بنزع برغيا الجزء السفلي من الكابينة، واستعملها لضبط أغطية القدم. (مرفق داخل حجيرة الثلاجة)

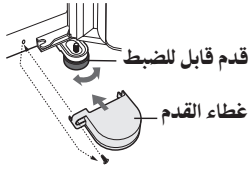

### ملاحظة

- قم بتحديد موضع ثلاجتك بحيث يكون من السهل الوصول الى القابض.
- إحتفظ بثلاجتك بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.
- لا تضعها على مقربة من الاجهزة المولدة للحرارة.
- لا تضعها على الارض مباشرة. ضعها على قاعدة مناسبة.

### عند النقل

- بإستعمال العجلات، يمكنك التحرك الى الامام والخلف.
- قم بحمل الثلاجة بالامساك بالمقابض الموجودة على الخلف والقاع.



### قبل استعمال ثلاجتك

- قم بتنظيف الاجزاء الداخلية بقطعة قماش مبلولة بماء دافئ. اذا تم استعمال ماء بصابون، قم بتنشيفه بعناية.


## تحذير

- المواد سريعة التطاير والقابلة للإشتعال، مثل الإيثر والنفط وغاز البروبين والعناصر اللاصقة والكحول النقي الخ، معرضة للانفجار. لا تعتمد الى حفظ مثل تلك المواد في الثلاجة.
- قد يؤدي الغبار المتجمع في قابس القدرة إلى وقوع حريق. اعمد الى مسحه بحذر.
- لا تحاول تغيير او إعادة تشكيل هذه الثلاجة. فقد يتسبب هذا في وقوع حريق أو صدمة كهربائية أو الى حدوث إصابة.
- تأكد من أن الثلاجة لا تشكل خطراً على الأطفال أثناء حفظها للتخلص منها. انزع الباب لتجنب انحباس الأطفال داخلها.)
- ينبغي التخلص من هذه الثلاجة بشكل صحيح. خذ الثلاجة الى مصنع إعادة التصنيع الخاص بالغازات القابلة للانفجار العازلة القابلة للاشتعال.

## تنبيهات

- لا تعتمد إلى لمس وحدة الضاغط او الأجزاء المحيطة به، حيث قد تبلغ درجة بالغة السخونة أثناء التشغيل وقد تتسبب الحواف المعدنية في حدوث إصابة.
- لا تقم بلمس الطعام أو الحاوية المعدنية في الفريزر بالأيدي المجردة. قد يؤدي ذلك الى الإصابة بتقرحات.
- لا تستعمل سلك ممتد أو مقبس محول.
- لا تضع المشروبات الزجاجية والمعلبة في الفريزر مما يؤدي إلى حدوث تشقق وتتكسر عندما تتجمد.
- تأكد من أن سلك القدرة لم يتلف أثناء التركيب أو النقل. إذا كان القابض أو سلك القدرة مرتحيان، لا تقم بإدخال قابس القدرة. هناك خطورة التعرض لصدمة كهربائية أو وقوع حريق.
- عند نزع قابس التيار لا تقبض على سلك التيار بل على القابض. قد يؤدي جذب سلك التيار إلى حدوث صدمة كهربائية أو الإشتعال.
- يحتوي نظام التبريد في خلفية وداخل الثلاجة على سائل تبريد. لا تسمح بملامسة أي من الأجسام الحادة لنظام التبريد.
- إذا أصاب التلف سلك التزويد المرن، يجب استبداله من قبل وكيل صيانة معتمد من قبل شارب حيث أن السلك المطلوب هو من نوع خاص.
- في حالة حدوث تسرب للغاز، قم بهوية المنطقة بفتح النافذة، إلخ. لا تعتمد إلى لمس الثلاجة أو مخرج التيار.
- لا تضع أجساماً تحتوي على سوائل أو أجسام غير مستقرة فوق الثلاجة.
- هذه الثلاجة غير مصممة للاستعمال من قبل الاشخاص (بمن فيهم الاطفال) ممن يعانون في نقص بالقوى الجسمانية والحسية أو القدرة العقلية والمعرفة، إلا إذا كان هناك رقابة أو عليهم أو يتم إرشادهم حول إستعمال الثلاجة من قبل شخص مسؤول وذلك حرصاً على سلامتهم. يجب مراقبة الاطفال الصغار لضمان عدم العبث بالثلاجة.


١٢. لوح فاصل
١٣. أقدام وأغطية قابلة للضغط (قطعتان)
١٤. المثبت المغناطيسي للباب (قطعتان)
١٥. قضيب الفريزر
١٦. جيب الباب (قطعتان)
١٧. جيب التلاجة
١٨. حافظته البيض
١٩. جيب استخدام عام (قطعتان)

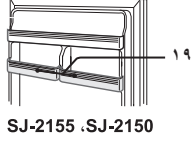

SJ-2155, SJ-2150


٢٠. جيب استخدام عام (الكبير)
  ٢١. جيب القناني
  ٢٢. حامل أنبوبي
- لا تستبدل الموضع الأيمن والأيسر لجيب الاستخدام العام وجيب الاستخدام العام (الكبير).

١. رف الفريزر
٢. قسم عمل مكعبات الثلج (SJ-2195, SJ-2155)
٣. صينية مكعبات الثلج (SJ-2190, SJ-2150)



SJ-2190, SJ-2150

٣. صندوق مكعبات الثلج
٤. صندوق و باب الطازج
٥. ضوء التلاجة
٦. مفتاح ضبط درجة حرارة الفريزر
٧. مفتاح ضبط درجة حرارة التلاجة
٨. رف التلاجة (قطعتان)
٩. لوحة تبريد هيبيريد (لوح أنميوم) (فقط SJ-2195, SJ-2155)
١٠. رف حفظ الفواكه والخضروات
١١. قسم حفظ الفواكه والخضروات

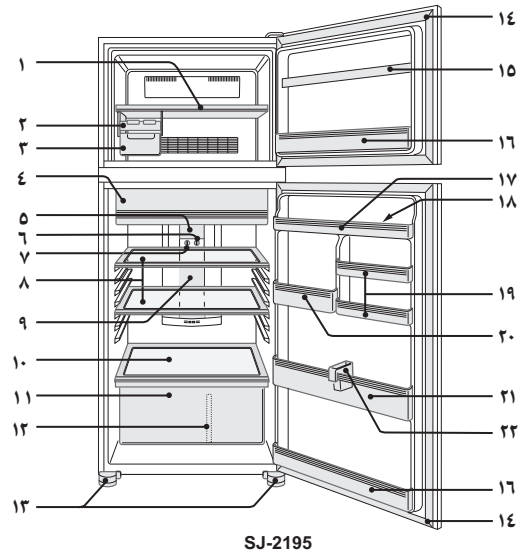

SJ-2195

### ارشادات عند عمل الثلج

لا تملأ قوالب مكعبات الثلج بشكل زائد، كي لا تصبح مكعبات الثلج قطعة واحدة عندما تتجمد.

### ٢ SJ-2195, SJ-2155

عندما تصبح مكعبات الثلج جاهزة، ادر الذراع باتجاه عقارب الساعة لتفريغ الثلج في صندوق مكعبات الثلج.



ذراع

صندوق مكعبات الثلج

### SJ-2190, SJ-2150

عندما تتكون مكعبات الثلج، أمسك بصينية مكعبات الثلج بالمقلوب بينما تلف كل من الطرفين بالاتجاه المعاكس، للسماح لمكعبات الثلج بالتساقط.




صينية مكعبات الثلج

### ملاحظة

لتفادي اتلاف صندوق مكعبات الثلج، لا تقم بعمل ثلج في صندوق مكعبات الثلج ولا تقم بإضافة زيت بداخله.


### حامل أنبوبي

تمنع القناني وغيرها، من السقوط. يمكن أيضاً تخزين منتجات الطعام من النوع الذي يلتصق بالداخل.



### ضبط درجات الحرارة

قابل للتعديل عن طريق إدارة كل مقبض.

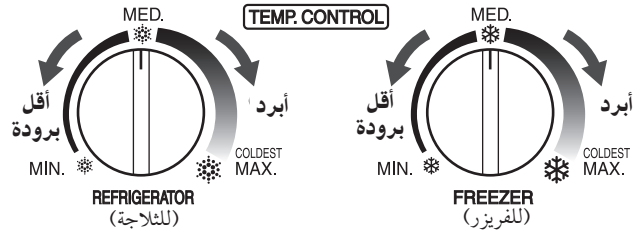

### لوحة تبريد هيبيريد (لوح أنميوم)

يتم تبريد اللوح من الخلف، وبالتالي يتم تبريد حجيرة التلاجة بصورة غير مباشرة. هذه الطريقة، يتم تبريد الطعام برفق بدون تعريضه لدفق هواء بارد.


### وحدة إزالة الرائحة

تم تركيب محفز إزالة الرائحة على طريق الهواء البارد. لا يتطلب تصليح أو تنظيف.

## تخزين الاطعمة

### لتحقيق افضل نتائج عند التجميد

- ينبغي ان تكون الاطعمة من نوعية طازجة.
- لتجميد الاطعمة بسرعة، قم بتجميد مقدار صغير من الطعام في المرة الواحدة.
- ينبغي حفظ او تغطية الاطعمة بطريقة صحيحة وينبغي إزالة الهواء لإحكام الغزل.
- قم بتوزيع الاطعمة في الفريزر بالتساوي.
- قم بتحديد أسماء للاكياس او الحاويات وذلك حتى تكون على علم في ما لديك من اطعمة مجمدة.

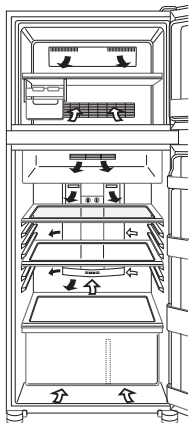

دخول  
خروج

لا تضع الاطعمة امام مخرج الهواء مباشرة. يمكن لهذا ان يؤدي الى تجمد الطعام.

- التبريد يقلل معدل تلف الاطعمة. لإطالة عمر الاطعمة سريعة التلف بحيث تظل صالحة لمدة أطول، تأكد من شراء الاطعمة التي تكون نوعيتها طازجة تماما. وفيما يلي نقدم توجيهات عامة وذلك للمساعدة في حفظ المواد الغذائية مدة أطول.
- تأكد من لف جميع الاطعمة المطبوخة لفا محكما، او وضعها في حاوية معزولة هوائيا.
- لتقليل فقدان الرطوبة، يجب حفظ الفواكه والخضراوات في مواد بلاستيكية مغلقة مثل مغلفات، أكياس التغليف (لا تقم بإغلاقها بإحكام) و قم بوضعها في قسم حفظ الفواكه والخضراوات.
- ينبغي حافظه البيض في حافظه البيض المجهزة في التلاجة.
- ضع الاطعمة على الاطباق بشكل متساوي للسماح للهواء البارد بالدوران بكفاءة.
- ينبغي تبريد الاطعمة الساخنة قبل حفظها. إن حفظ الاطعمة وهي ساخنة يرفع درجة الحرارة في التلاجة ويزيد احتمالات تلف الاطعمة.
- لا تتسبب في اعاقه مخرج ومدخل تدويرالهواء بوضع الاطعمة او الحاويات في طريقها لتلا يؤدي ذلك الى عدم انتظام توزيع البرودة على الاطعمة في اجزاء التلاجة المختلفة.
- احتفظ بالباب مغلقاً بإحكام.

## تحذير

- افصل قابس الثلاجة أولاً لتفادي حدوث الصدمات الكهربائية.
- لا تعتمد إلى رش الماء بشكل مباشر على الكابينة الخارجية أو الداخلية.
- يمكن لهذا العمل أن يتسبب في تكون الصدا أو تلف العزل الكهربائي.

## هام

لتفادي تشققات السطوح الداخلية والحجيرات البلاستيكية، اتبع التوجيهات التالية.

- امسح أي من زيوت الطعام الملتصقة بالحجيرات البلاستيكية.
- قد تسبب بعض الكيماويات المستخدمة في المنازل في حدوث ضرر، لذا لا تستعمل إلا سوائل غسيل الأطباق المخففة (ماء مع صابون).
- إذا استعملت مادة تنظيف غير مخفف أو لم تمسح محلول الصابون جيداً يمكن للاجزاء البلاستيكية ان تشقق.

1 انزع الرفوف والجيوب من الكابينة والباب. اغسل هذه الاجزاء بماء دافئ مع صابون غسيل الاطباق؛ واشطفها بماء نظيف وجففها.

(رف حفظ الفواكه والخضروات فقط غير قابل للنقل)

2 قم بتنظيف الداخل بقطعة قماش مبللة بماء دافئ مع صابون غسيل الاطباق. بعد ذلك، استعمل الماء البارد لإزالة محلول الصابون تماماً.

3 كلما اتسخت الثلاجة من الخارج. امسحها بقطعة قماش ناعمة.

4 قم بتنظيف المثبت المغناطيسي للباب باستعمال فرشاة اسنان وخليط من الماء الدافئ ومادة تنظيف الصحون.

## ملاحظة

- لتفادي تلف ثلاجتك، لا تستعمل منظفات أو مذيبات عالية الفعالية (اللكر، الطلاء، مساحيق التلميع، البنزين، الماء المغلي إلخ).
- إذا تم فصل إمداد القدرة، يرجى الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل إعادة توصيل التيار.
- الرفوف الزجاجية تزن ما يقرب 2 كجم لكل رف. امسك باحكام عند نزعهم من الكابينة أو حملهم.
- لا تسقط اجساما داخل الثلاجة او تتطرق الجدار الداخلي بقوة. قد يسبب هذا تشققا للسطح الداخلي.

## ازالة الجليد

عملية ازالة الجليد (او الصقيع) تلقائية بالكامل بفضل نظام فريد لتوفير الطاقة.

## عند احتراق ضوء الحجيرة

قم بالاتصال بوكيل الصيانة المعتمد من قبل شارب لطلب استبدال لمبة الحجيرة. يجب عدم نزع لمبة الحجيرة بواسطة شخص آخر خلاف فني صيانة مؤهل.

## إيقاف تشغيل ثلاجتك

إذا اردت فصل التيار عن ثلاجتك عندما تريد مغادرة المنزل لفترة طويلة، قم بتفريغها من الاطعمة وقم بتنظيف الداخل جيدا. انزع قابس سلك التيار عن مقبس إمداد التيار واترك كلا البابين مفتوحين.

## ما ينبغي عمله قبل استدعاء فني الصيانة

قبل استدعاء فني الصيانة، إفحص النقاط التالية.

المشكلة	الحل
الجزء الخارجي للكابينة ساخن عند لمسه.	هذا طبيعي. يوجد انبوب ساخن في الكابينة لمنع تكون الندى.
عندما يكون هناك صوتاً مزعجاً للثلاجة.	من الطبيعي صدور اصوات من الثلاجة وهي كالتالي • ضجيج عالي يصدر من الضاغط الهوائي (الكمبرسور) عند بدء التشغيل --- بعد فترة وجيزة يصبح الصوت هادئاً. • ضجيج عالي يصدر مرة في اليوم من الضاغط الهوائي (الكمبرسور) --- صوت التشغيل يصدر فوراً بعد عملية ازالة الجليد التلقائية. • صوت تدفق السائل (صوت قرقرة، صوت أزيز) --- صوت تدفق مادة التبريد في الأنابيب (قد يصبح الصوت أعلى من وقت لآخر). • صوت طقطقة أو طحن، صوت صرير --- يصدر هذا الصوت عن تمدد وإتكماش الجدران الغير ظاهر والأجزاء الداخلية أثناء التبريد.
ظهور جليد أو قطرات ماء في داخل أو خارج الثلاجة.	يمكن أن يحدث هذا في الحالات التالية. قم باستعمال قطعة قماش مبللة لمسح الثلج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الماء. • عندما تكون نسبة الرطوبة المحيطة عالية. • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر. • عندما يحتوي الطعام المحفوظ على كثير من الرطوبة. (يتطلب تغليفه).
تجمد الطعام في حجيرة الثلاجة.	• هل تم تشغيل الثلاجة لمدة طويلة من الزمن مع كون ضابط درجة حرارة الثلاجة مهياً في الوضع MAX؟ • قد يتسبب انخفاض درجة الحرارة المحيطة الى تجمد الأطعمة حتى اذا كان ضابط درجة حرارة الثلاجة مهياً في الوضع MIN.
ظهور رائحة في الحجيرة.	• التغليف مطلوبة للأطعمة التي تحتوي على رائحة قوية. • لا تستطيع وحدة إزالة الرائحة إزالة جميع الروائح.

إذا ظل الامر يستدعي طلب الصيانة

راجع اقرب مركز صيانة معتمد من قبل شارب.



**SHARP**  
SHARP CORPORATION  
مؤسسة شارب

Printed in Thailand

TINS-A866CBZ 08AK (TH) ①