


600V/6A IGBT 三相全桥智能功率模块

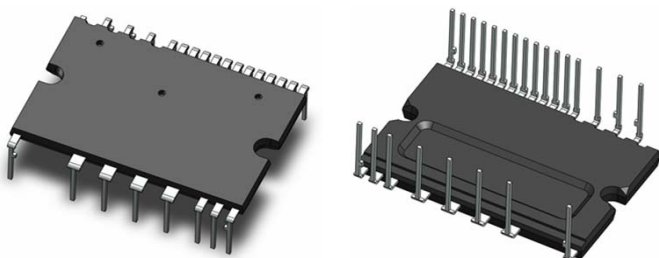

应用：

- 冰箱压缩机
- 油烟机
- 风扇
- 空气净化器
- 洗碗机水泵

主要功能及额定参数:

- 600V/6A 三相逆变器
- 内置低损耗沟道栅-场截止型 IGBT
- 下臂 IGBT 发射极输出
- 内置自举二极管

特点:

- **IGBT 驱动：**增强型输入滤波，上下臂互锁，高速 **600V** 电平转换，电源欠压保护，短路（过流）保护。
- **故障信号：**对应于短路（过流）和 **VP1** 电源欠压故障。
- **输入接口：**兼容 **3.3V&5V** 输入信号，高电平有效。
- **温度检测：**负温度系数热敏电阻检测输出。

模块内部电路图

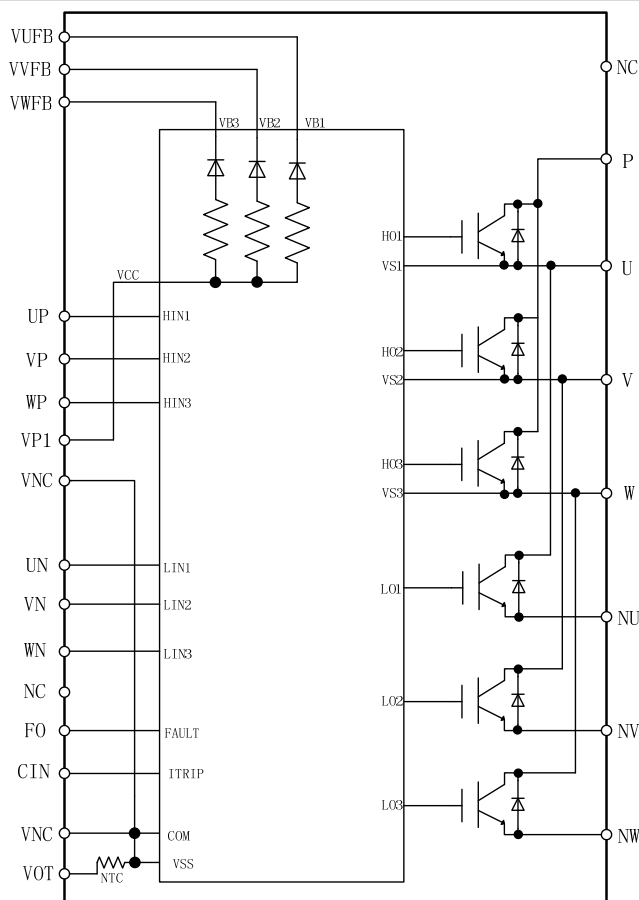


图 1: 内部电路图

管脚说明

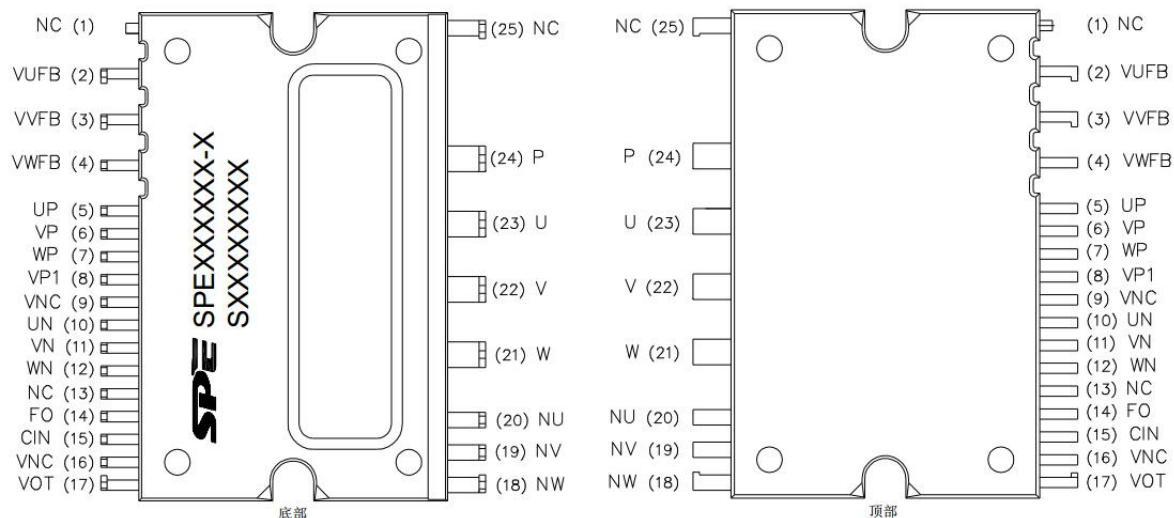


图 2：管脚图

管脚编号	管脚名称	管脚描述
1	NC	无连接
2	VUFB	U 相上臂驱动电源端子
3	VVFB	V 相上臂驱动电源端子
4	VWFB	W 相上臂驱动电源端子
5	UP	U 相上臂控制信号输入端子
6	VP	V 相上臂控制信号输入端子
7	WP	W 相上臂控制信号输入端子
8	VP1	控制电源端子
9	VNC	控制电源 GND 端子
10	UN	U 相下臂控制信号输入端子
11	VN	V 相下臂控制信号输入端子
12	WN	W 相下臂控制信号输入端子
13	NC	无连接
14	FO	故障输出端子
15	CIN	短路保护触发电压检测端子
16	VNC	控制电源 GND 端子
17	VOT	温度检测输出端子
18	NW	W 相下臂 IGBT 发射极端子
19	NV	V 相下臂 IGBT 发射极端子
20	NU	U 相下臂 IGBT 发射极端子
21	W	W 相输出端子
22	V	V 相输出端子
23	U	U 相输出端子
24	P	逆变器直流输入端子
25	NC	无连接

最大额定值 (Tj= 25°C,除非特殊说明)

逆变部分

记号	项目	条件	额定值	单位
V _{CC}	电源电压	应用于 P- NU, NV, NW 之间	450	V
V _{CC(Surge)}	电源电压 (含浪涌)	应用于 P- NU, NV, NW 之间	500	V
V _{CES}	集电极-发射极间电压		600	V
± I _C	集电极电流	T _C = 25°C (T _C 测试方法见图 3)	6	A
± I _{CP}	集电极电流 (峰值)	T _C = 25°C, 脉冲宽度小于 1ms	12	A
P _C	集电极功耗	T _C = 25°C, 单晶片	23	W
T _j	结温	(见备注 1)	-40~+150	°C

备注 1: IPM 功率晶片最大额定结温为 175°C(@表面温度 T_C≤ 100°C)。然而,为了确保 IPM 运行安全, 结温应限定于 T_{j(av)} ≤ 150°C (@表面温度 T_C ≤ 100°C)。

控制部分

记号	项目	条件	额定值	单位
V _{DB}	上桥臂控制电源电压	应用于 UFB – U, VFB-V, WFB-W 之间	17.5	V
V _D	控制电源电压	应用于 VP1 – VNC 之间	17.5	V
V _{IN}	输入信号电压	应用于 UP, VP, WP, UN ,VN ,WN-VNC之间	-1~10	V
V _{FO}	故障输出电压	应用于 FO – V _{NC} 之间	-0.5~VD+0.5	V
I _{FO}	故障输出电流	FO 端子吸入电流值	1.5	mA
V _{SC}	电流检测端输入电压	应用于 CIN – V _{NC} 之间	-0.5~VD+0.5	V

全系统

记号	项目	条件	额定值	单位
V _{CC(PROT)}	电源电压自己保护范围 (短路)	V _D = V _{DB} = 13.5 ~ 16.5V T _j = 150°C, 无重复, 时间小于 2us	400	V
T _C	模块正常工作壳体温度	-20°C≤T _j ≤150°C	-20 ~ +100	°C
T _{stg}	贮存温度		-40 ~ +125	°C
Viso	绝缘耐压	正弦波60Hz, AC 1分钟, 在插脚和散热片之间	2500	Vrms

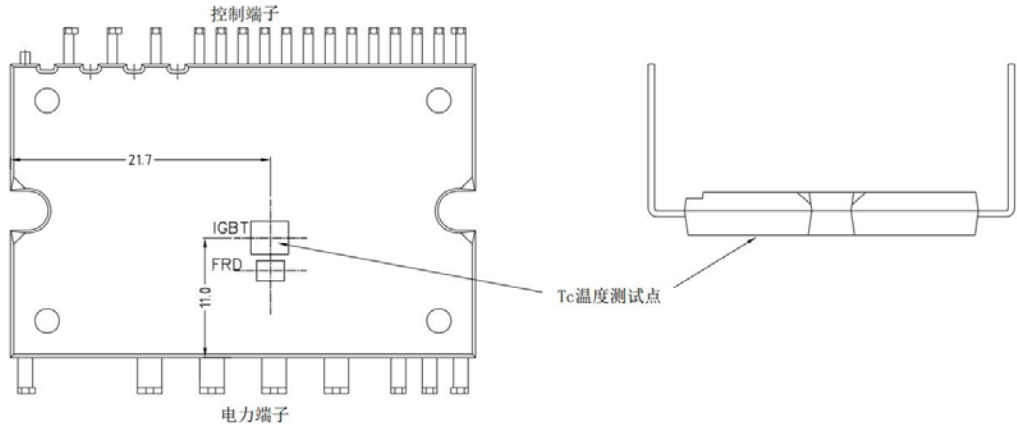


图 3: 壳温测试点

热阻

记号	项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
Rth(j-c)Q	结点到壳的热阻	单个 IGBT 元件	-	-	5.5	°C/W
Rth(j-c)F		单个 FRD 元件	-	-	6.2	°C/W

电气特性 (Tj= 25°C, 除非特别说明)

逆变部分

记号	项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VCE(sat)	集电极与发射极间饱和电压	VD = VDB = 15V VIN = 5V, IC =6A, Tj= 25°C	-	1.95	-	V
		VD = VDB = 15V VIN = 5V, IC =6A, Tj= 125°C	-	2.35	-	V
VF	FWD 正向导通电压	VIN = 0V, IC =-6A, Tj = 25°C		1.6	2.0	V
tON	开关时间（备注 2）	VCC = 300V, VD = VDB = 15V IC =6A VIN = 0V—5V, 感性负载	-	0.62	-	uS
tC(ON)			-	0.13	-	uS
tOFF			-	0.7	-	uS
tC(OFF)			-	0.06	-	uS
trr			-	0.12	-	uS
Eon	开通损耗	IC = 6A, VCC = 400V, VD = VDB = 15V, L=1mH, Tj= 25°C	-	42	92	uJ
Eoff	关断损耗		-	90	142	
ICES	集电极到发射极漏电流	VCE= VCES Tj= 25°C	-	-	75	uA
		VCE= VCES Tj= 125°C	-	-	1	mA

备注 2: tON 和 tOFF 包括驱动 IC 内部传输延迟时间。tC(ON) 和 tC(OFF) 是 IGBT 自身被内部给定门极驱动条件下的开关时间。详见图 4。

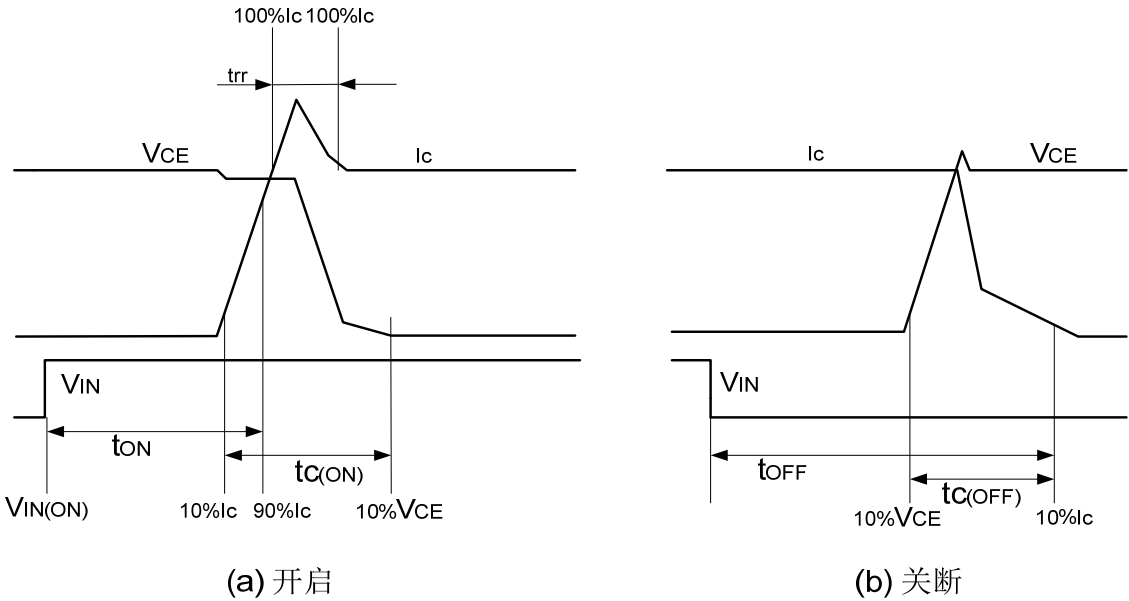


图 4：开关时间定义

控制部分

记号	项目	条件		最小值	典型值	最大值	单位
I_D	V_D 静态电流	$V_D = 15V$ $V_{IN} = 5V$	VP1-VNC	-	0.52	1	mA
I_{DB}	V_{DB} 静态电流	$V_{DB} = 15V$ $V_{IN} = 5V$	UFB - U, VFB - V, WFB - W	-	360	550	uA
V_{FOH}	故障输出电压	$V_{sc} = 0V$, FO 脚通过 10K 电阻上拉至 5V		4.6	-	-	V
V_{FOL}		$V_{sc} = 1V$, $I_{FO} = 1.5mA$		-	-	0.3	V
$V_{sc,TH+}$	短路正向触发阈值	$V_D = 15V$		0.37	0.47	0.65	V
$V_{sc,TH-}$	短路负向触发阈值	$V_D = 15V$		0.2	0.4	-	V
UV_{DR}	电源欠压保护控制	复位电平		11.0	12.1	12.8	V
UV_{DD}		触发电平		9.5	10.4	11.0	
UV_{DBR}		复位电平		11.0	12.1	12.8	
UV_{DBD}		触发电平		9.5	10.4	11.0	
$R_{on,FLT}$	故障低有效阻抗	$I = 1.5mA$			50	90	ohm
T_{FO}	故障输出脉冲宽度			40	65	120	uS
$t_{FIL,IN}$	输入信号滤过时间 (UP/VP/WP, UN/VN/WN)	$V_{IN} = 0V \text{ \& } 5V$		140	290	-	nS
t_{CINMIN}	CIN 输入信号滤过时间	$V_{IN} = 0V \text{ or } 5V, V_{CIN} = 5V$		270	530	780	nS
$V_{IN(ON)}$	开启阈值电压	应用于 UP,VP,WP,UN,VN,WN 和 VNC 之间		1.7	2.1	2.4	V
$V_{IN(OFF)}$	关断阈值电压			0.7	0.85	1.4	
V_{OT}	温度输出, 备注 3	$T_c = 90^\circ C$		1.53	1.59	1.65	V
		$T_c = 25^\circ C$		4.15	4.17	4.19	
V_F	BSD 正向电压	$I_F = 10mA$ 包含电压		-	1.0	1.3	V
R_{BSD}	BSD限流电阻	$VF1=4V, VF2=5V$		22	36	50	ohm

备注3: 当温度达到极限时, IPM不能自动够关闭IGBT和输出故障信号。当温度超出使用者定义的限定值时, 应使用控制器(单片机)关闭IPM。IPM的 V_{OT} 输出特性曲线请参考图5, 图5曲线是以20K上拉电阻测试结果。

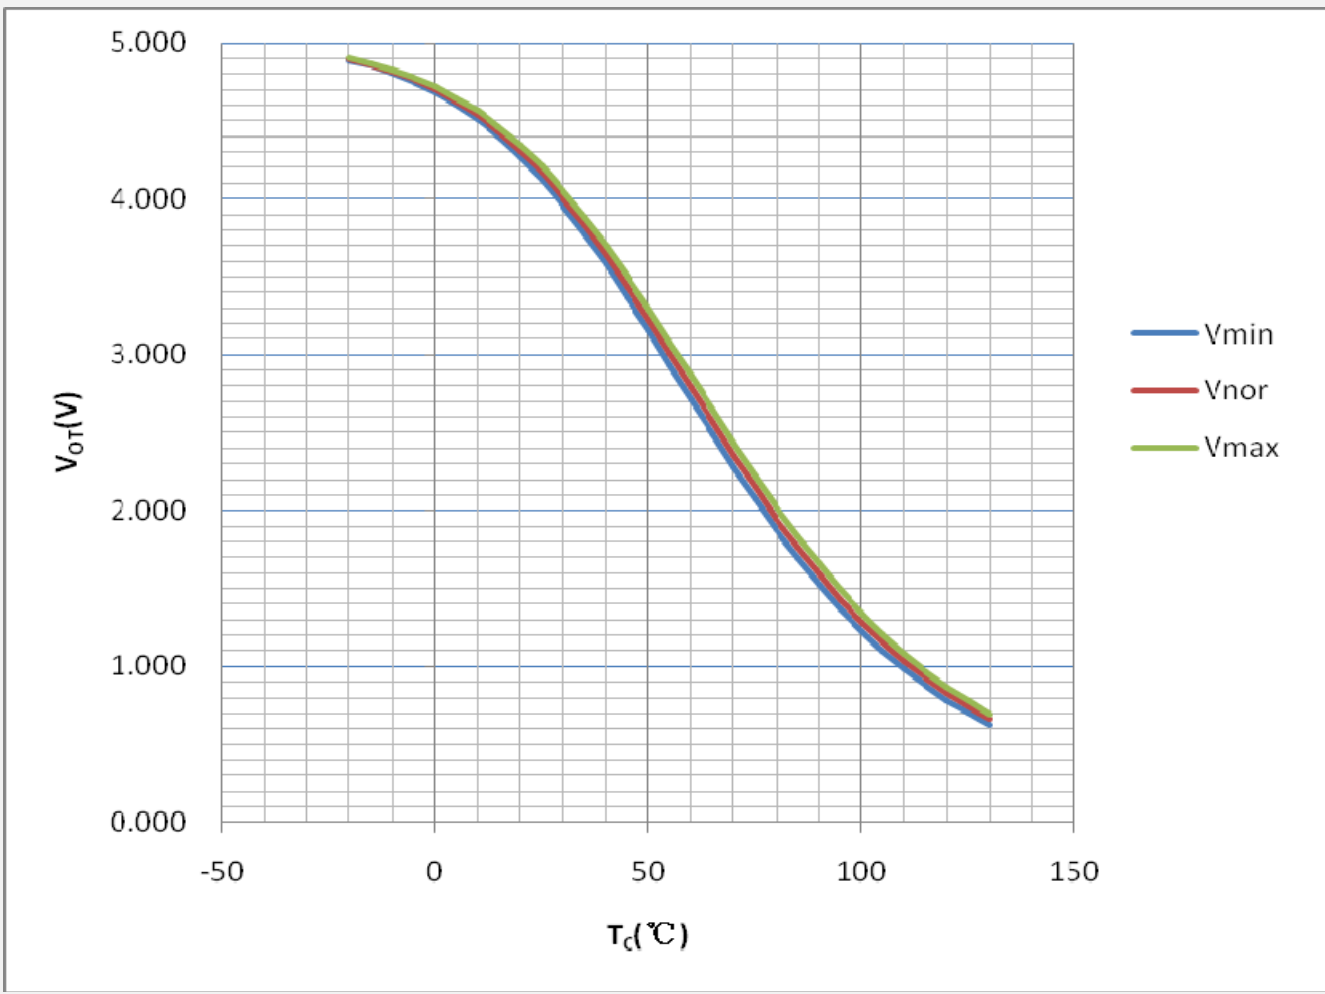


图5: V_{OT} 输出电压曲线

推荐工作条件

记号	项目	条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
V _{cc}	电源电压	应用于 P – NU, NV, NW 之间	0	300	400	V
V _D	控制电源电压	应用于 VP1 – VNC 之间	-	15	-	V
V _{DS}	上臂控制电源电压	应用于 VUFB – U, VVFB – V, VWFB-W 之间	-	15	-	V
t _{dead}	死区时间	各桥臂输入对应, T _c ≤100℃	1	-	-	us
f _{PWM}	PWM 频率	-20℃≤T _c ≤+100℃ -20℃≤T _j ≤+150℃	-	-	20	kHz
PWM	最小输入信号脉冲宽度	ON	0.7	-	-	us
		OFF	0.7	-	-	us
T _j	结温		-20	-	125	℃

内部 NTC –热阻特性

记号	项目	条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
R _{NTC}	热敏电阻	T _{NTC} = 25°C	97	100	103	Kohm
		T _{NTC} = 125°C	3.25	3.46	3.69	Kohm
温度范围			-40	-	+125	°C

机械特性

参数	条件	数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
安装扭矩	螺丝钉尺寸：M3	-	0.69	-	N•m
设计平面度	见图6	-50	-	+120	um
重量		-	7	-	g

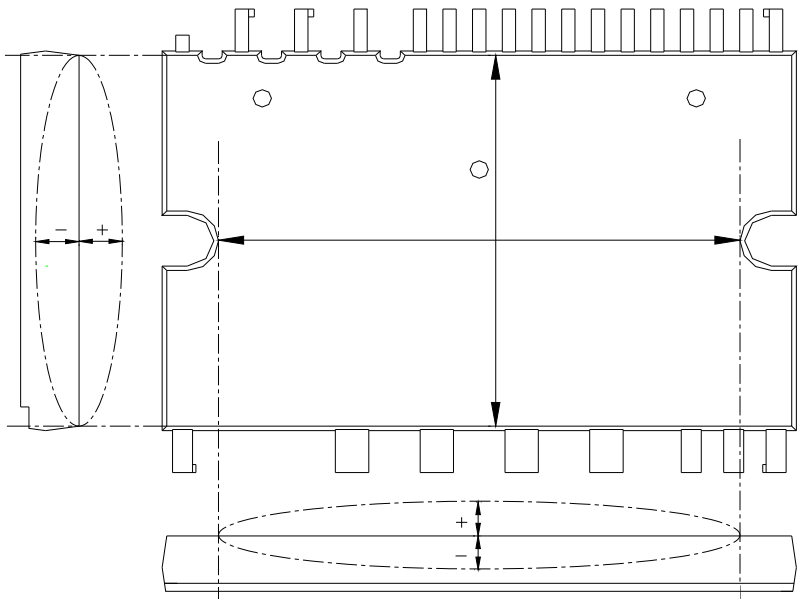


图 6：平面度检测位置

应用指南

增强型输入滤波

增强型滤波器能够改善 HVIC 内部模块的输入/输出脉冲的一致性并有助于滤除尖峰干扰信号和窄脉冲，如下图 7 和图 8 是经典型输入滤波器和增强型输入滤波器演示图。

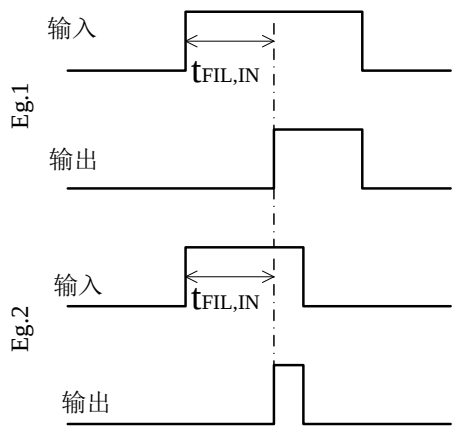


图 7：典型输入滤波

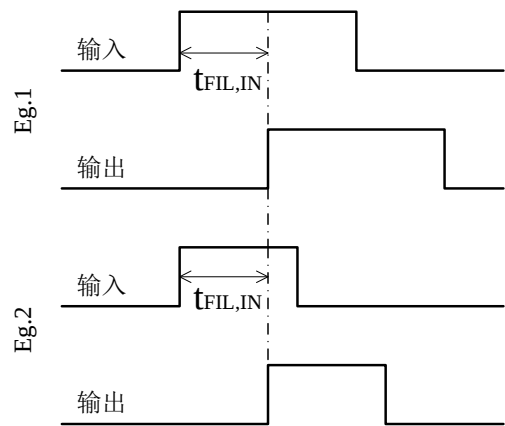


图 8：增强型输入滤波

保护功能时序图

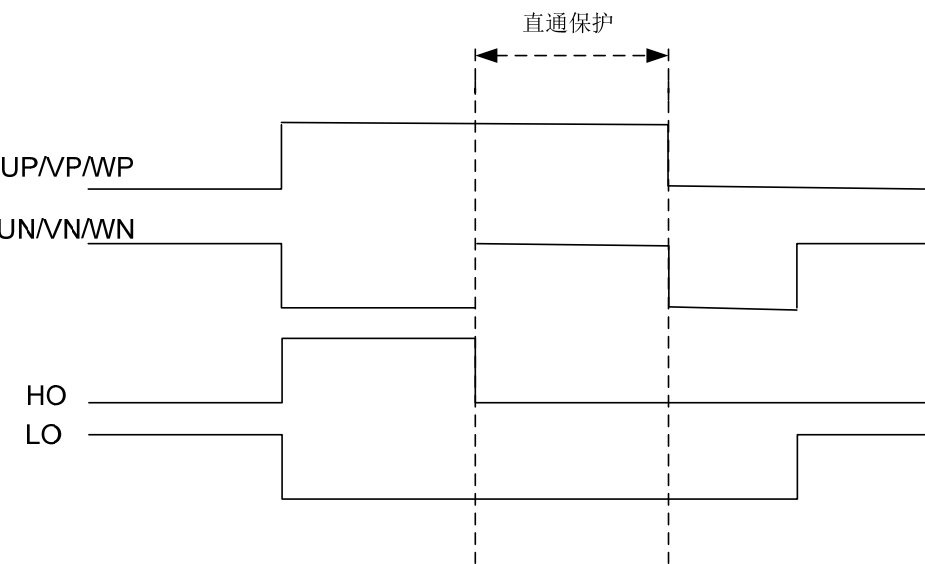


图 9：直通保护

备注4：HO 和 LO 为内部 HVIC 门极输出信号。

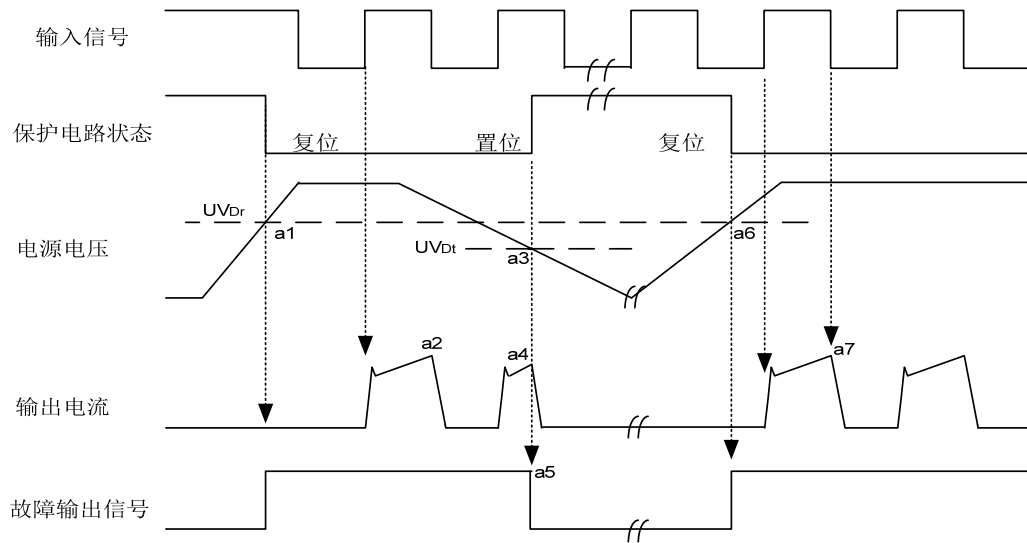


图10: 欠压保护时序图(低侧)

a1: 电源电压上升: 当该电压上升到欠压恢复点, 在下一个欠压信号被执行前该线路将启动运行。

a2: 正常运行: IGBT 开启并加载电流。

a3: 欠压检测点(UV_{Dt})。

a4: 不管输入是什么信号, IGBT都是关闭状态。。

a5: 故障输出开启。

a6: 欠压恢复(UV_{Dr})。

a7: 正常运行: IGBT 导通并加载负载电流。

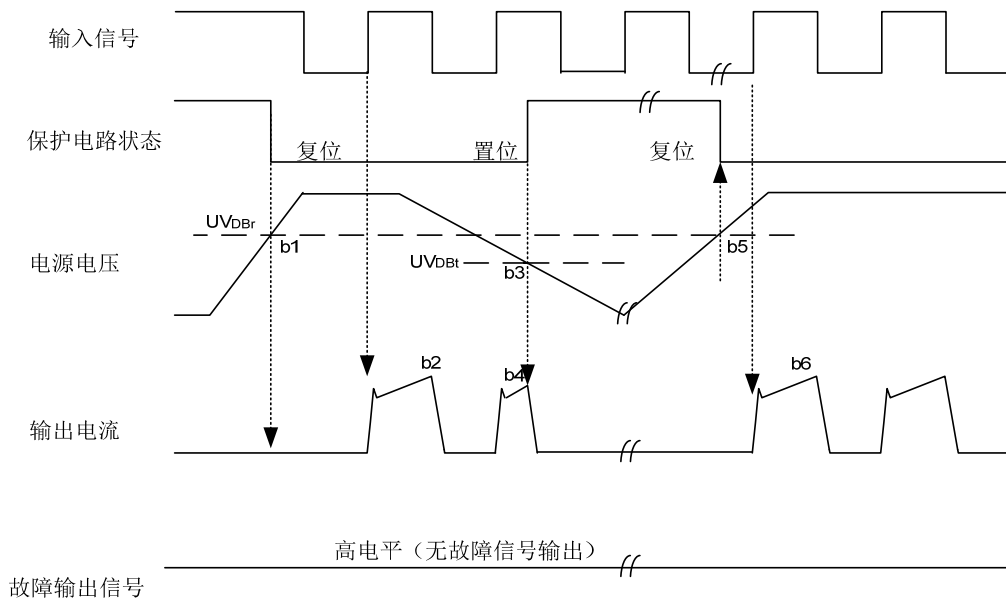


图11: 欠压保护时序图 (高侧)

b1: 电源电压上升: 当该电压上升到欠压恢复点, 在下一个欠压信号被执行前该线路将启动运行。

b2: 正常运行: IGBT导通并加载负载电流。

b3: 欠压检测 (UV_{Dt})。

b4: 不管输入是什么信号, IGBT都是关闭状态。

b5: 欠压恢复(UV_{Dr})。

b6: 正常运行: IGBT导通并加载负载电流。

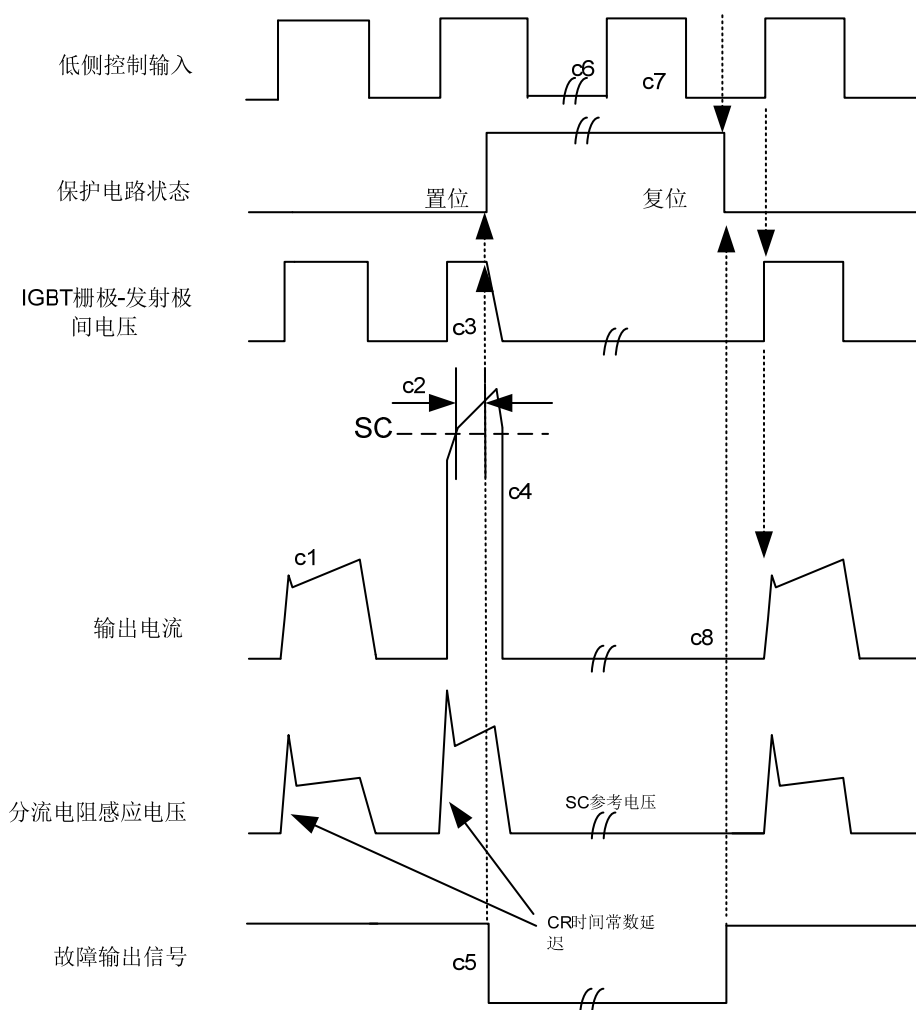


图 12: 短路电流保护时序图 (只适合于低侧)

(通过外部分流电阻连接)

c1: 正常运行: IGBT 导通载流。

c2: 短路电流检测 (CIN 触发器)。

c3: IGBT 门极被强制关断。

c4: IGBT关断。

c5: 故障输出定时器开始运行: 故障输出信号的脉冲宽度是由外部电容CFO设定。

c6: 输入“L”: IGBT关闭。

c7: 输入“H”: IGBT 开通, 但是故障信号作用期间, IGBT不导通。

c8: IGBT 关断。

输入/输出接口电路

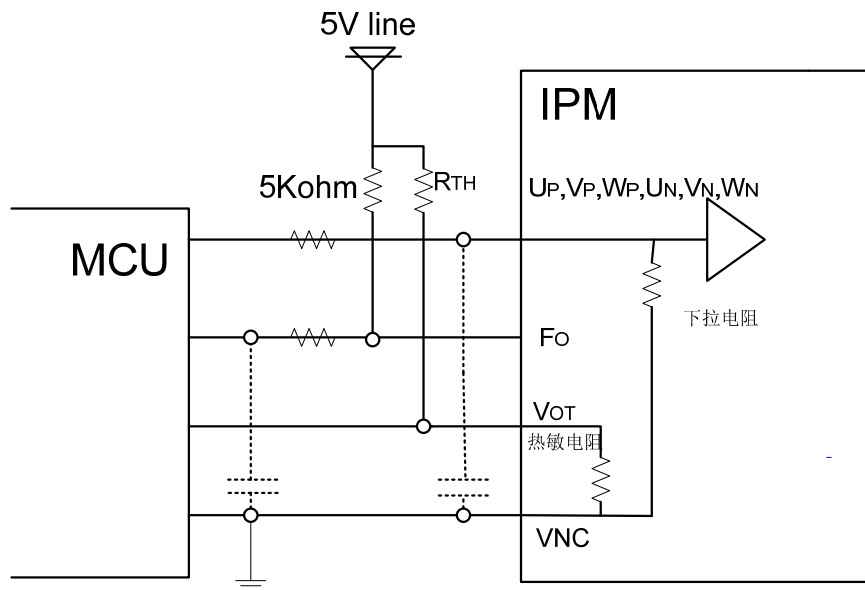


图 13: 推荐的 MCU 输入输出接口电路

备注5: 由于PWM的控制方式和实际应用电路的阻抗及线路板的阻抗, RC去耦可能会有变化。

备注6: 逻辑输入要和标准的CMOS或LSTTL输出相匹配。

分流电阻接线

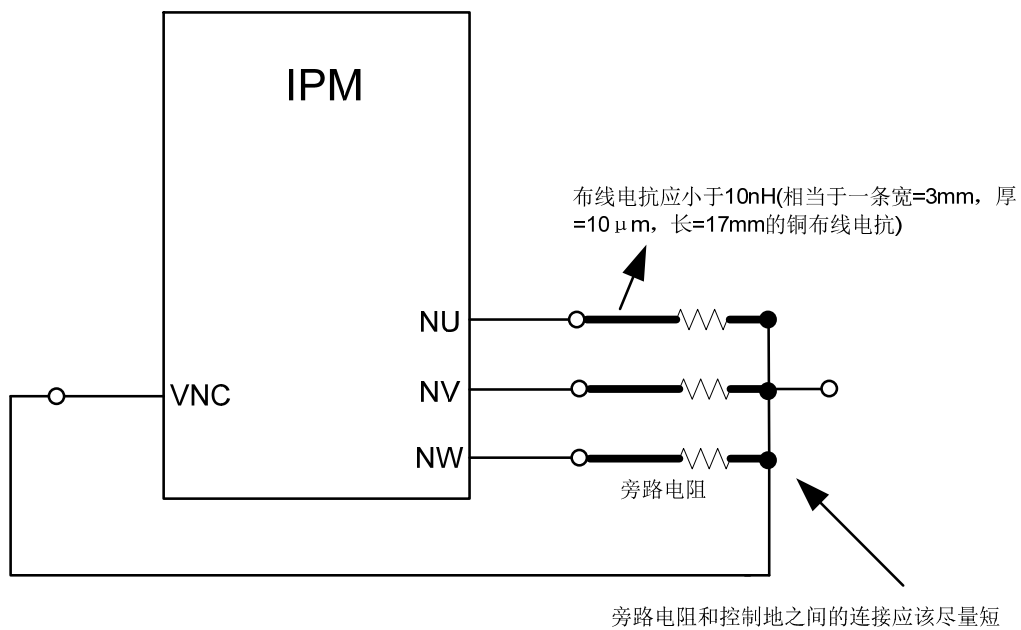


图 14: 旁路电阻接线注意事项

典型应用电路图

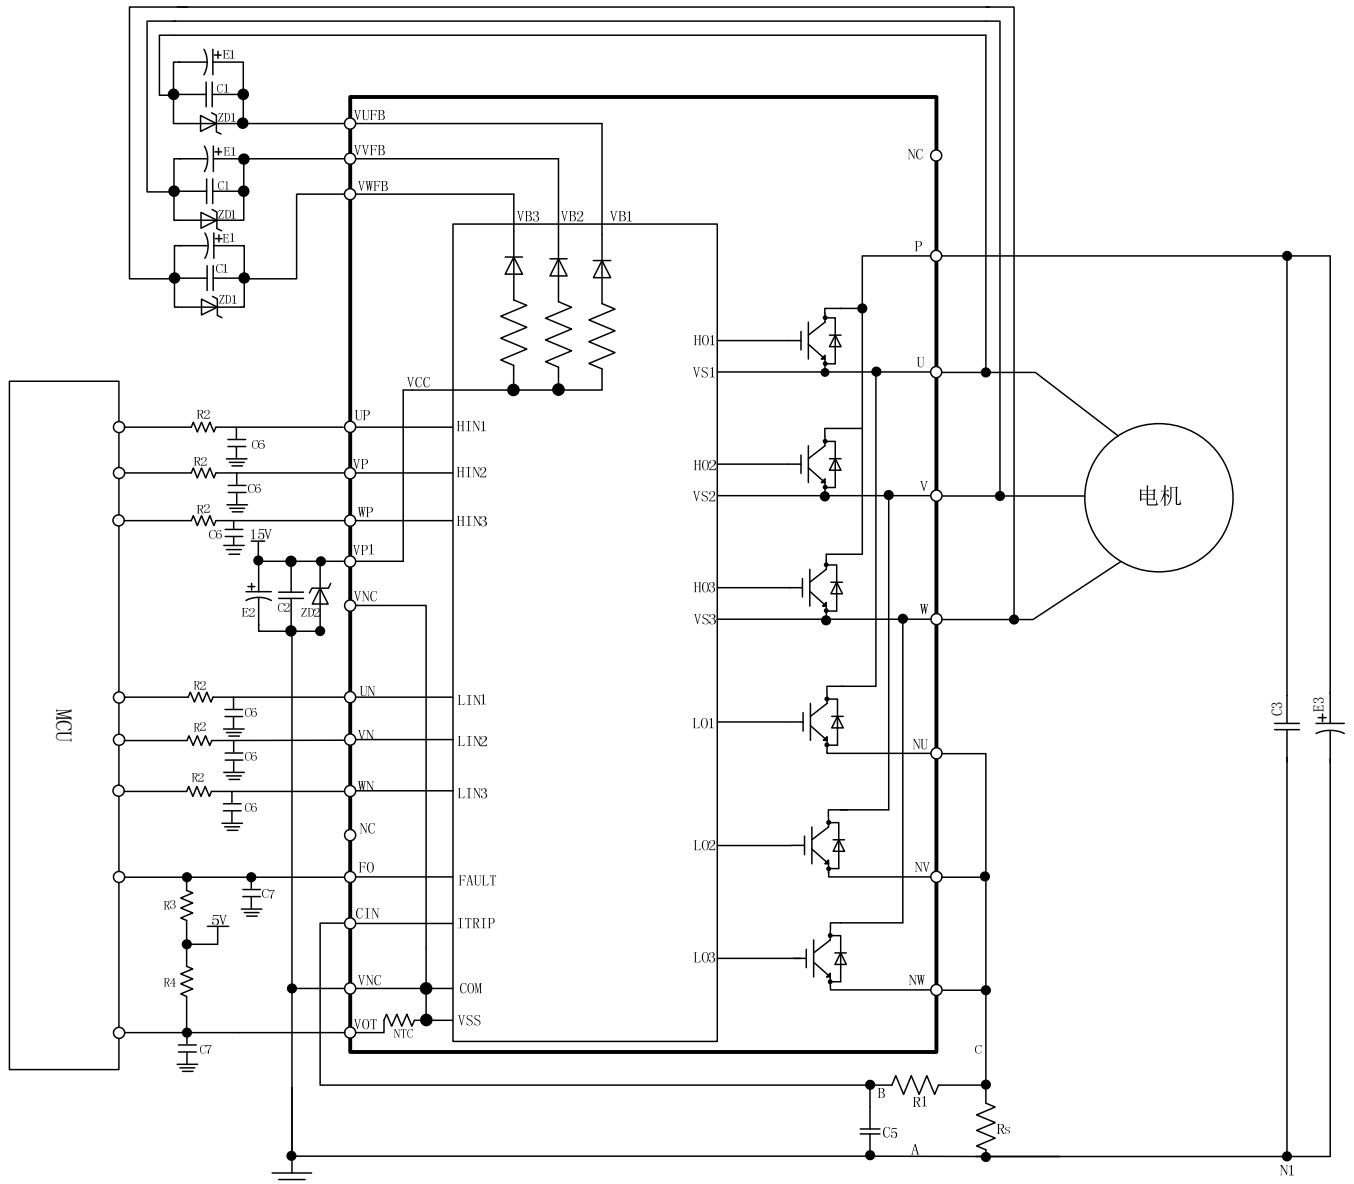


图 15: 典型应用电路

备注 7: 输入驱动高有效; IC 内部集成有一个 5k Ω (典型值)下拉电阻; 为防止发生误动作, 输入布线应尽可能短; 当用 RC 去耦线路时, 须确保输入信号达到开启和关断阈值电压范围。

备注 8: 由于模块内置了专用 HVIC, 其控制端子可与 CPU 端子直接相连, 而不需要任何光耦或变压器等隔离电路。

备注 9: 自举电路负极应直接连接到 U、V、W 的端。

备注 10: FO 是漏极开路型, 其信号线应通过一个约 10k Ω 的上拉电阻上拉到 +5V/3.3V 电源。

备注 11: 为防止误保护, A、B、C 连线应尽可能短。

备注 12: 保护线路 R1、C5 的时间常数建议选取在 1~2 μ S。关断时间可能随着布线的不同而多少有些变化。建议 R1、C5 选择小容差, 温度补偿类型。

备注 13: 所有电容的位置尽可能的靠近 IPM。

备注 14: 为了防止噪声干扰, 储能电容与 P&N1 之间的引线应尽可能的短, 推荐在 P&N1 端子之间加约 0.1~0.22 μ F 的 MLCC 低频滤波电容。

备注 15: 两个 VNC 端 (9&16 脚) 在 IPM 内部已连接在一起, 外部任一 VNC 端子连接到 GND, 另一端允许开路。

备注 16: 如果控制地通过 PCB 走线被连接到功率地, 控制信号可能会受到功率地的起伏的影响, 推荐使用单点连接。

外形封装图

